SAMSUNG

Samsung GALAXY S4
GT-I9500

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

www.samsung.com

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanma kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com*'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetleri gibi veri hizmetleri için ek masraflar ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2015 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation'ın ya da yan firmalarının ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılır.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın yan firması olan DivX, LLC tarafından tasarlanan dijital video biçimidir. Bu, DivX videosunu oynattığını doğrulamak için zorlu testlerden geçen resmi DivX Certified® cihazıdır. Ayrıntılı bilgi almak ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürebileceğiniz yazılım araçları için *www.divx.com* adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Satın aldığınız DivX Video-on-Demand (VOD) filmelerini oynatmak için bu DivX Certified® cihazı tescil edilmelidir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızı nasıl tamamlayacağınız hakkında bilgi için *vod.divx.com* adresine gidiniz.

Birinci sınıf içerik dahil HD 720p değerine kadar DivX Certified® video oynatmak için DivX®.

İçerik

Başlarken

7 Cihaz yerleşimi
8 Tuşlar
9 Paket içindekiler
10 SIM veya USIM kartını ve pili takma
13 Pili şarj etme
15 Hafıza kartı takma
17 Cihazı açma ve kapama
18 Cihazı tutma
18 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
18 Ses seviyesini ayarlama
18 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

19 Gösterge simgeleri
20 Dokunmatik ekranı kullanma
24 Kontrol hareketleri
27 Avuç içi hareketleri
28 Temassız Kontrol
30 Air View
31 Samsung akıllı duraklatma
31 Dokunmatik ekran hassaslığını artırma
32 Çoklu Pencereyi Etkinleştirme
33 Bildirim
35 Ana ekran
37 Uygulamaları kullanma
38 Uygulamalar ekranı
39 Yardım
39 Metin girme
41 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
43 Hesap kurma
43 Dosyaları aktarma
45 Cihazı kilitleme
46 Cihazı yükseltme

İletişim

47 Telefon
52 Kişiler
55 Mesajlaşma
57 E-posta
59 Gmail
60 Hangouts
60 Google+
61 Fotoğraflar
61 ChatON

Web ve ağ

62 İnternet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link

67 Group Play
69 NFC
70 S Beam
71 WatchON

Ortam

72 Müzik
74 Kamera
82 Galeri
86 Anı Albümü
90 Video
91 YouTube
92 Flipboard

Uygulama ve medya mağazaları

93 Play Store
94 Samsung GALAXY Apps
94 Play Kitaplar
95 Play Filmler
95 Play Müzik
95 Play Oyunlar
95 Play Gazetelik

Yardımcı programlar

96 S Memo
98 S Planlayıcı
100 Dropbox
101 Bulut
101 Drive
102 Saat
104 Hesap makinesi
104 S Health
112 S Çevirmen
112 Ses Kaydedici
114 S Voice
116 Google
117 Sesli Arama
117 Dosyalarım
118 İndirilenler
118 TripAdvisor
118 KNOX
119 Optik Okuyucu

Seyahat ve yerel

120 Haritalar

Ayarlar

121 Ayarlar Hakkında
121 BAĞLANTILAR
124 CİHAZIM
136 HESAPLAR
136 DAHA FAZLA
139 Google Ayarları

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

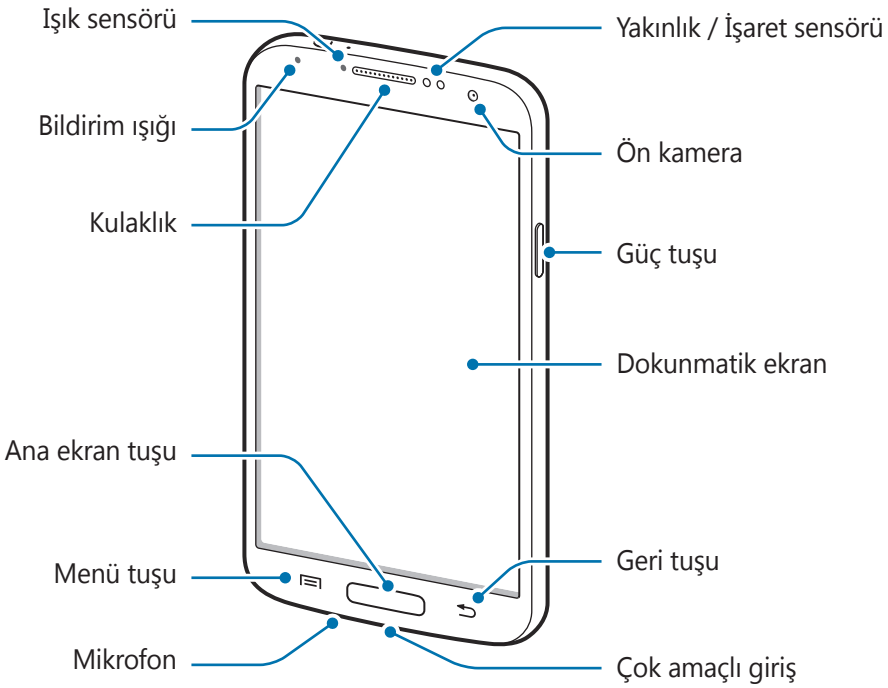

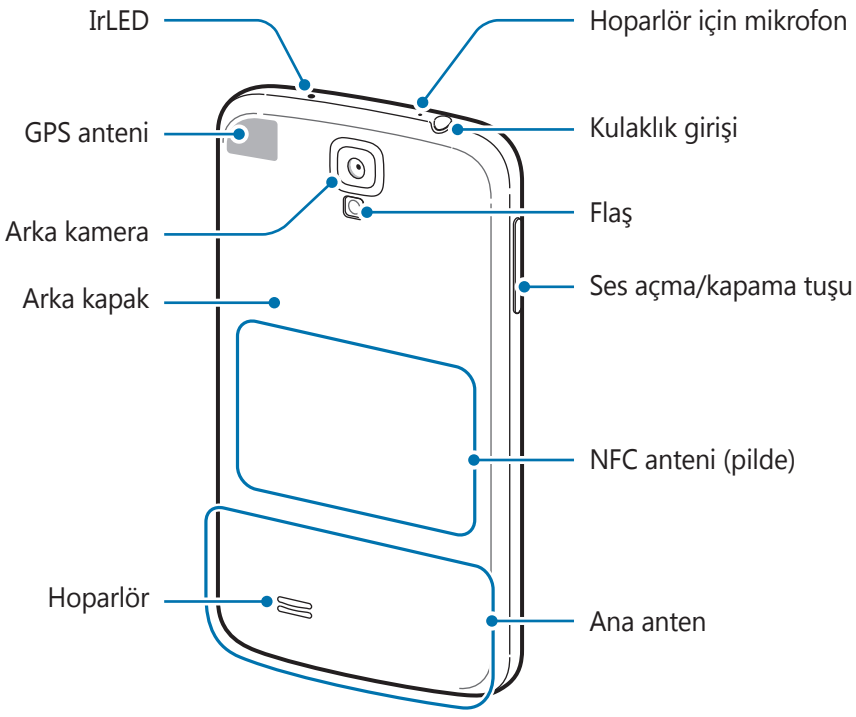

Cihazın en üstündeki mikrofon sadece hoparlörü kullanırken veya video çekerken aktiftir.

- Anten alanını elleriniz veya diğer subjeler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı yeniden başlatmak için 7 saniyeden uzun basın. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
Menü	• Açık sayfada mevcut seçenekler listesinden bir liste açmak için dokunun. • Google aramayı başlatmak için uzun basın.
Anasayfa	• Ana ekrana dönmek için basın. • Son uygulamalar listesini açmak için uzun basın.
Geri	• Önceki sayfaya dönmek için dokunun.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı başlangıç kılavuzu

- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını ve tedarik edilen pili takın.

Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1 Arka kapağı çıkarın.

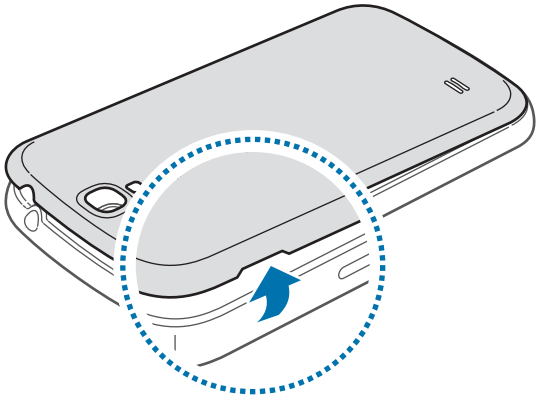

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

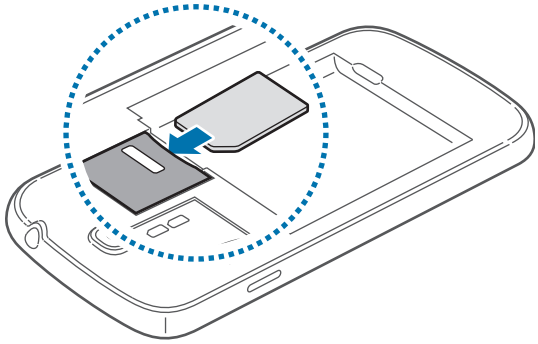

3 SIM veya USIM kartını yerine kilitlenınceye kadar yuvaya doğru itin.

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

4 Pili yerleştirin.

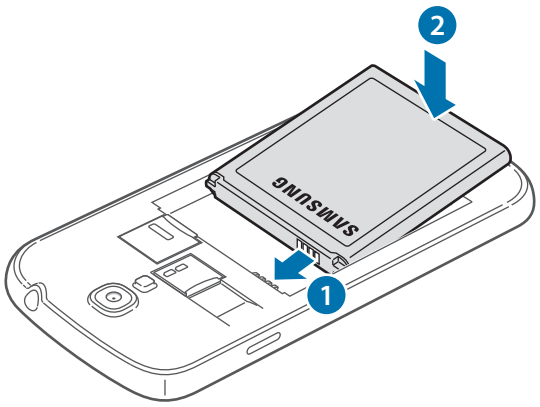

5 Arka kapağı tekrar takın.

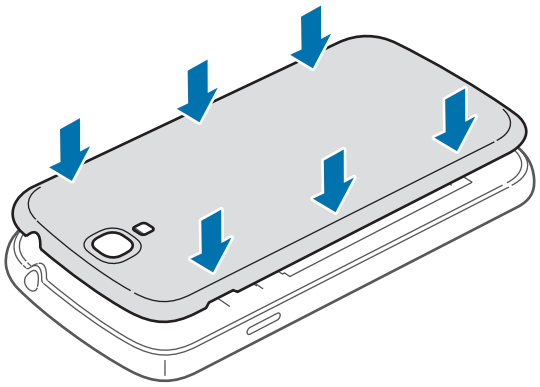

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

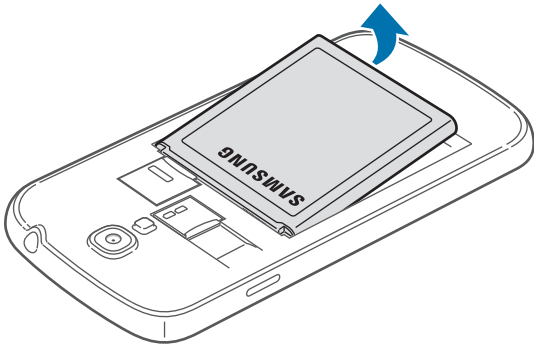

3 SIM veya USIM kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

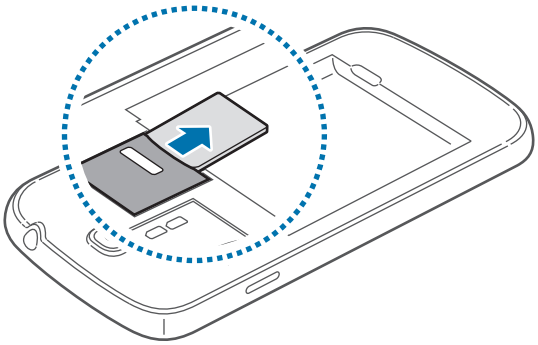

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihaz, bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

Şarj cihazı ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

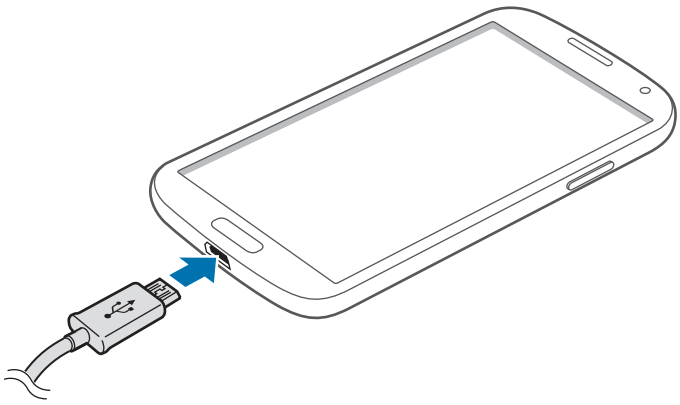

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı şarj cihazından çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu, cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj oluyor

Şarj tamamlandı

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan verileri bozabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.

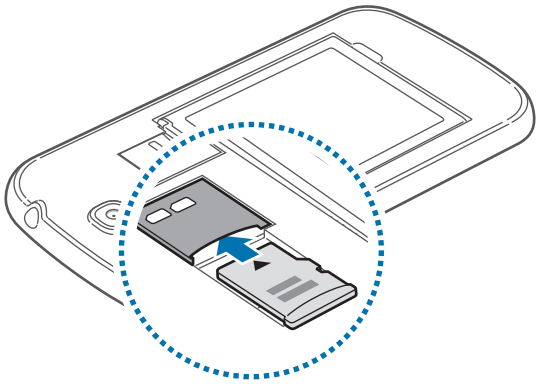

4 Arka kapağı tekrar takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **DAHA FAZLA** → **Hafıza** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

3 Arka kapağı tekrar takın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bir bilgisayarda biçimlendirilen bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda biçimlendirin.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **DAHA FAZLA** → **Hafıza** → **SD kartı biçimlendir** → **SD KARTI BİÇİMLENDİR** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak ve kapamak için Güç tuşuna birkaç saniye süreyle uzun basın.

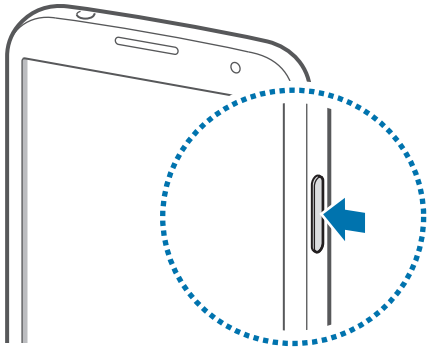

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Güç kapalı** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten alanını elleriniz veya diğer subjeler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazın kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın ve ekranın alt tarafında parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma/kapama tuşuna basarak zil sesi seviyesini ayarlayın veya müzik veya video oynatırken sesi ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna aşağı yönde uzun basın.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	HSPA+ şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Temassız kontrol özelliği etkinleştirildi
	Akıllı ekran özelliği etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı

Simge	Anlamı
	Alarm etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için keskin subjeler ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

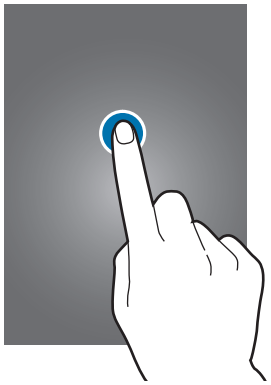

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

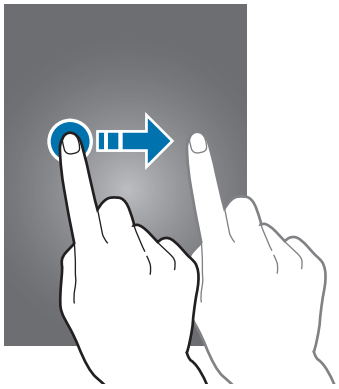

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

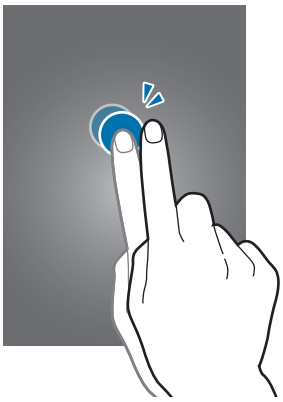

Kaydırma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

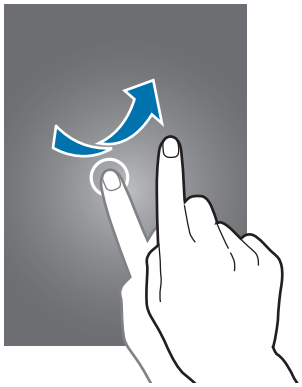

Cımbız hareketi

Bir kısmını yakınlaştırmak için bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine iki parmağınızı yerleştirip birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birleştirin.

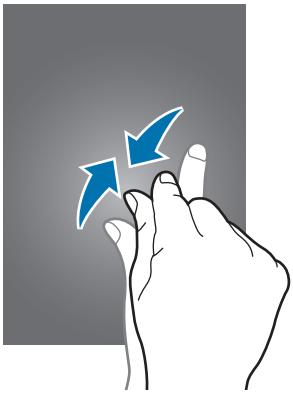

Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihazı kolay kontrol etmenize olanak sağlar.

Hareketleri kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Hareketler ve işaretler** → **Hareket** üzerine dokunun ve ardından **Hareket** tuşunu sağa sürükleyin.

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

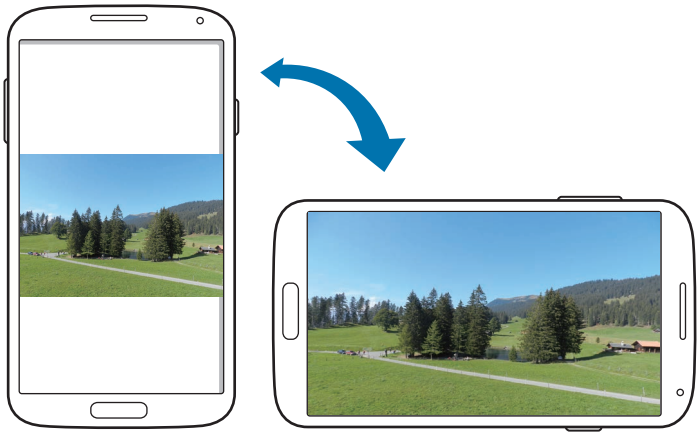

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler. Hesap makinesi yatay konuma getirildiğinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.

Alma

Cihaz belirli bir süre boşta kaldıktan sonra veya ekran kapandığında, cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa cihazı elinize aldığınızda cihaz titrer.

Kulağa tutma

Aramayı, mesajı veya kişi bilgilerini görüntülerken, arama yapmak için cihazı alın ve kulağınıza tutun.

Göz atmak için kaydırma

Bir görüntüyü yakınlaştırdıktan sonra, ekrandaki bir noktaya uzun dokunun ve ardından görüntüyü yakınlaştırmak için cihazı herhangi bir yöne taşıyın.

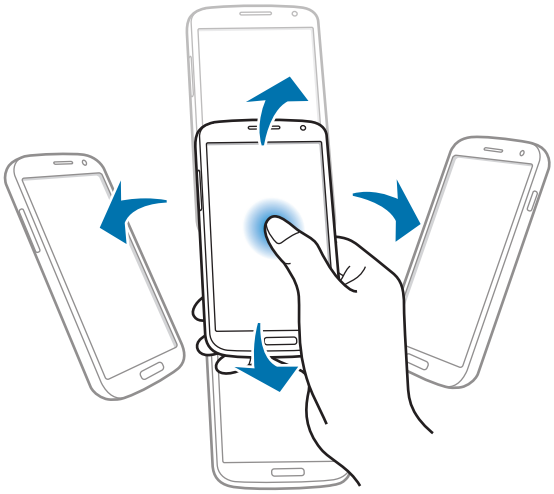

Ters çevirme

Zil sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ters çevirin.

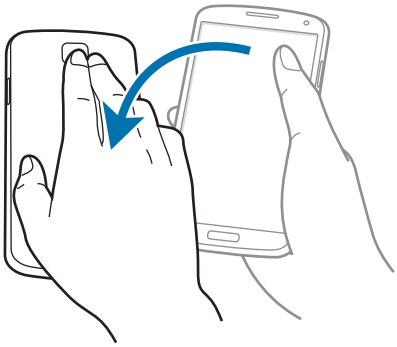

Eğme

Ekranda iki noktaya uzun dokunun ve ardından yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazı ileri veya geri eğin.

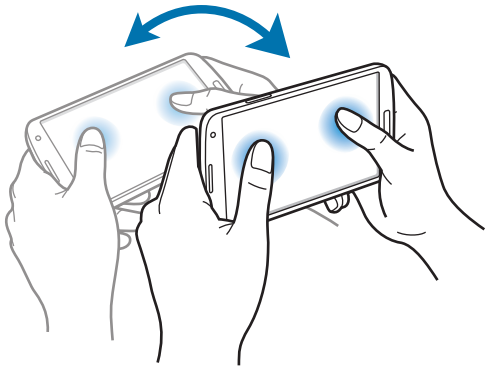

Avuç içi hareketleri

Cihazı ekrana dokunarak kontrol etmek için avuç içi hareketlerinizi kullanın.

Avuç içi hareketlerini kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Hareketler ve işaretler** → **Avuç içi hareketi** üzerine dokunun ve ardından **Avuç içi hareketi** butonunu sağa doğru sürükleyin.

Süpürme

Elinizi ekranda sürükleyerek bir ekran görüntüsü yakalayın. Görüntü **Galeri** → **Screenshots**'a kaydedilir. Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

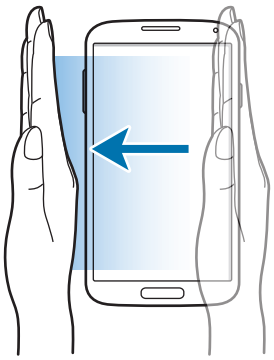

Sustur/duraklat

Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için ekranı avuç içiniz ile kapatın.

Temassız Kontrol

Ekrana dokunmadan işlevleri kontrol etmek için bu özelliği kullanın.

Bu özelliği kullanmadan önce, temassız kontrol özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Hareketler ve işaretler** → **Temassız kontrol** üzerine dokunun ve ardından **Temassız kontrol** butonunu sağa sürükleyin.

Eğer cihazdan çok uzakta hareket ediyorsanız ya da eldiven gibi koyu renkli kumaşlar kullanıyorsanız cihaz hareketlerinizi algılayamayabilir.

Hızlı bakış

Ekran kapandığında, elinizi sensörün üzerinde hareket ettirerek bildirimleri, cevapsız aramaları, yeni mesajları, saati ve tarihi ve daha fazlasını görüntüleyin.

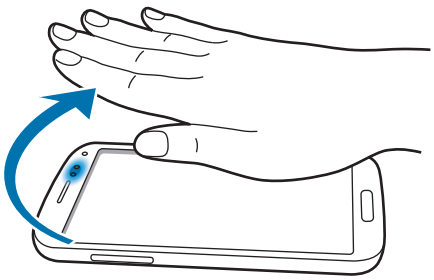

Temassız gezinme

Elinizi sensör üzerinde sola veya sağa hareket ettirerek görüntülere, şarkılara ya da kısa notlara göz atın.

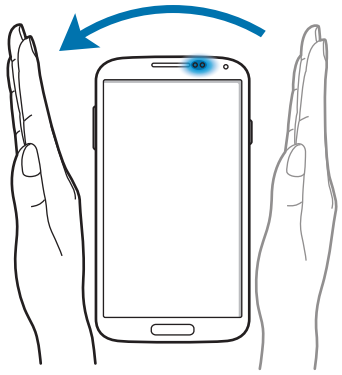

Temassız hareket

Bir elinizle bir simgeye uzun dokunun ve ardından diğer elinizi sensör etrafında sola veya sağa hareket ettirerek simgeyi başka bir yere taşıyın.

Günlük ya da haftalık takvimi kullanırken, bir etkinliğe uzun dokunun ve ardından diğer elinizi sola veya sağa hareket ettirerek etkinliği başka bir güne ya da haftaya getirin.

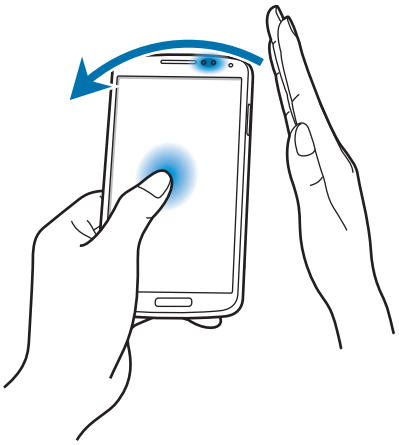

Temassız arama kabulü

Bir arama geldiğinde, elinizi sensör çevresinde sola hareket ettirin ve ardından sağa hareket ettirerek aramayı cevaplayın.

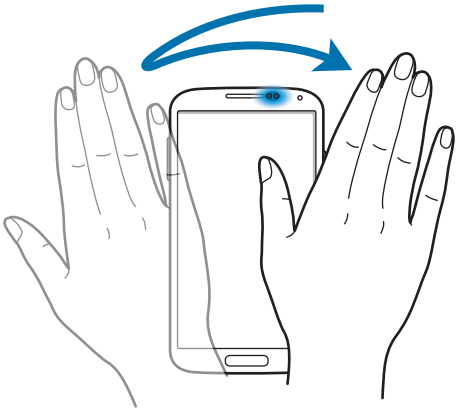

Air View

Parmağınızı ekran üzerinde dolaştırılırken çeşitli işlevleri yerine getirmek içi bunu kullanın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Air view** üzerine dokunun ve ardından **Air view** butonunu sağa sürükleyin.

İçeriği önizlemek ya da bilgileri açılır bir pencerede görüntülemek için parmağınız ile bir öğeyi gösterin. Bir web sayfasındaki bir alana birkaç saniye gösterirseniz, cihaz alanı büyütür.

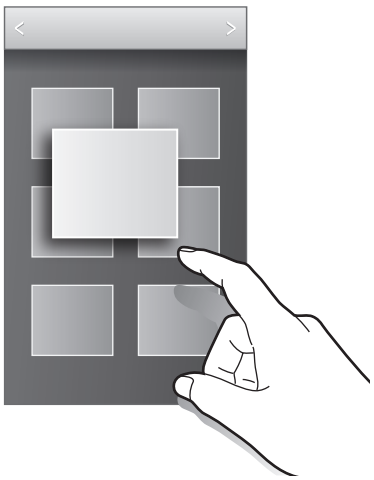

Samsung akıllı duraklatma

Ekrandan uzağa bakarken videoları duraklatmak için bu özelliği kullanın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Akıllı ekran** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı duraklatma** öğesini işaretleyin.

Video oynatma sırasında, ekrandan uzağa bakarak videoyu duraklatın. Oynatmayı devam ettirmek için, ekrana tekrar bakın.

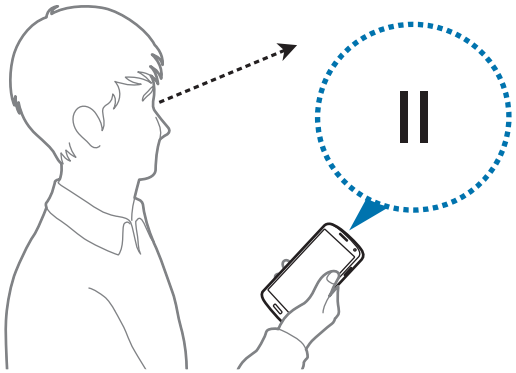

Dokunmatik ekran hassaslığını artırma

Cihazın dokunma hassaslığını otomatik olarak ayarlamasına olanak sağlamak için bu özelliği kullanın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Ekran** üzerine dokunun ve ardından **Dokunma hassaslğnı arttır** öğesini işaretleyin.

- Ekrana dokunurken ekranın daha iyi algılaması için deri eldiven kullanın. Diğer malzeme türleri algılanamayabilir.
- En iyi sonuç için eldiven giyerken ekrana daha belirgin biçimde dokunun.
- Eldiven modunda eldiven yokken istenmeyen dokunuşlar oluşabilir.

Çoklu Pencereyi Etkinleştirme

Ekranda iki uygulamayı aynı anda çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

- Çoklu Pencere panelinde sadece uygulamalar çalışabilir.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Çoklu Pencereyi kullanmak için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Ekran** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** işaretleyin.

Çoklu Pencere panelini kullanma

Çoklu Pencere panelini göstermek için, ⮌ üzerine uzun dokunun. Çoklu Pencere paneli ekranın sağ tarafında belirir. Bir uygulamayı seçin ve ardından diğer uygulamayı yeni bir konuma sürükleyin. Çoklu Pencere panelini gizlemek için, ⮌ üzerine tekrar uzun dokunun.

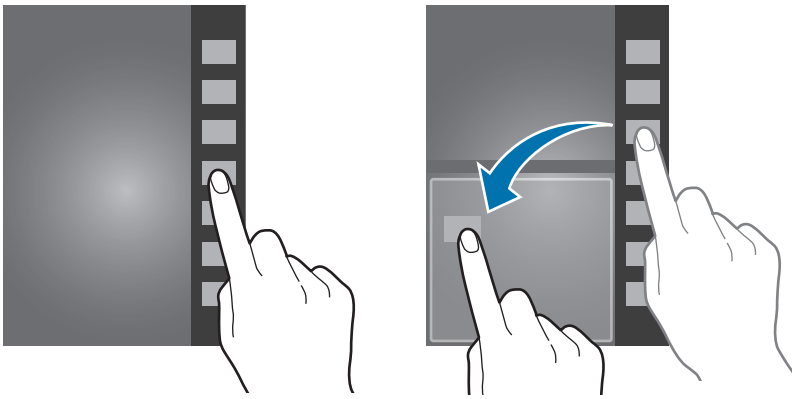

Daireyi uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

Çoklu Pencere uygulamalarını kullanma

Çoklu Pencere uygulamalarını kullanırken, bir uygulama penceresi seçin, uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini kullanın:

- : Çoklu Pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.
- : Uygulama pencereleri arasında öğeleri paylaşın. Bir pencereden diğerine paylaşmak için bir öğeyi sürükleyin. Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.
- : Ekrana sığması için ekranı büyütün.
- : Uygulamayı kapatın.

Dosyaları paylaşma

Paylaşmak istediğiniz bir öğeyi diğer pencereye sürükleyin. Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Eşleştirilen bir pencere oluşturma

Çalışmakta olan Çoklu Pencere uygulamalarının kombinasyonunu kaydetmek için bu özelliği kullanın.

Çoklu Pencere panelinde, → **Oluştur** üzerine dokunun.

Bildirim

Cevapsız aramaları, yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirim panelinden, cihazınızın mevcut ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğundan aşağı sürükleyin ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanmak için üzerine dokunun:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Konum**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürdüğünüzde ara yüzün dönmesine izin verir veya bunu engeller.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Mobil veri**: Veri bağlantısını etkinleştirmenize veya engellemenize olanak sağlar.
- **Çoklu pencere**: Çoklu Pencereyi kullanmak için ayarlayın.
- **Mobl erş. noktsı**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Screen Mirroring**: Ekran aynalama özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **S Beam**: S Beam özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **NFC**: NFC özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Okuma modu**: Okuma modunu etkinleştirmenizi veya engellemenizi sağlar. Okuma modunda, geceleri okurken cihaz gözlerinizi korumanıza yardım eder. Hangi uygulamaların kullanılacağını seçmek için, **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Ekran** → **Okuma modu** üzerine dokunun.
- **Akıllı bekleme**: Akıllı bekleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Akıllı durkltma**: Akıllı duraklatma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirin veya engelleyin.
- **Temassız görünüm**: Hava Görünümü özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Temassız kontrol**: Air gesture özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ellr srbst modu**: Eller serbest modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bildirim panelindeki seçenekleri yeniden düzenlemek için, bildirim panelini açın, → üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından başka bir yere sürükleyin.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Ana ekran modunu değiştirme

Ana ekran standart ve kolay modlara sahiptir. Kolay modda, Ana ekrana kısayollar ekleyerek sık görüştüğünüz kişilere, uygulamalara ve ayarlara kolaylıkla erişebilirsiniz.

Kolay moda geçiş yapmak için, Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Ana ekran modu** → **Kolay mod** → **UYGULA** üzerine dokunun.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve öğeyi yeni bir yere sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığında, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

Ekranı kıstırın, son sayfaya gidin ve ardından üzerine dokunun.

Bir paneli taşıma

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

Ekranı iki parmağınızla kıstırın, panel öngörüntüsüne uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarlama

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

1 Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Ekran** → **Duvar kağıdı** üzerine dokunun.

2 Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntülerden birini seçin.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflar veya diğer görüntüleri seçmek için **Galeriden** üzerine dokunun.

3 **DUVAR KAĞIDI YAP** veya **KAYDET** üzerine dokunun.

Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.

- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraf ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekrana widget ekleme

Ana ekranda, ☰ → **Widget'lar** üzerine dokunun. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin. Bunu istediğiniz bir yere yerleştirin, gerekirse çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve ardından ekranda herhangi bir yere dokunarak widget'ın konumunu kaydedin.

Ayarlar kısayolu widget'ını kullanma

Ana ekranda, ☰ → **Widget'lar** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Ayarlar Kısayolu**'na uzun dokunarak ayar seçenekleri listesini açın. Ana ekrana kısayol olarak eklemek için bir ayar seçeneğini seçin.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için Ana ekran tuşuna uzun basın.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

Ana ekran tuşuna uzun basın, ▣ üzerine dokunun ve ardından kapatacağınız uygulamanın yanında bulunan **SON** üzerine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **TÜMÜNÜ SONLANDIR** üzerine dokunun. Ayrıca, Ana ekran tuşuna uzun basın ve ardından ✕ üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın.

Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

Bu özellik sadece özelleştirilebilir ızgara görünümünde kullanılabilir.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından ⮌ üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

GALAXY Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamaların kurulumu kaldırılamaz.

Uygulamaları devre dışı bırakıyor

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından devre dışı bırakacağınız bir uygulamayı seçin.

Uygulamayı devreye almak için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **DAHA FAZLA** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun **DEVRE DIŞI** üzerine kaydırın, uygulamayı seçin ve ardından **ETKİN** üzerine dokunun.

- İndirilen uygulamalar ve cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamalar devre dışı bırakılamaz.
- Bu özelliği kullandığınızda, Uygulamalar ekranındaki engellenen uygulamalar kaybolur, fakat yine de cihazda saklanır.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir kategori seçin.

Kategorileri alfabetik sırada sıralamak için, a-z üzerine dokunun.

Klavyeler için aramak üzere üzerine dokunun.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Klavye seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Samsung klavyesini kullanma

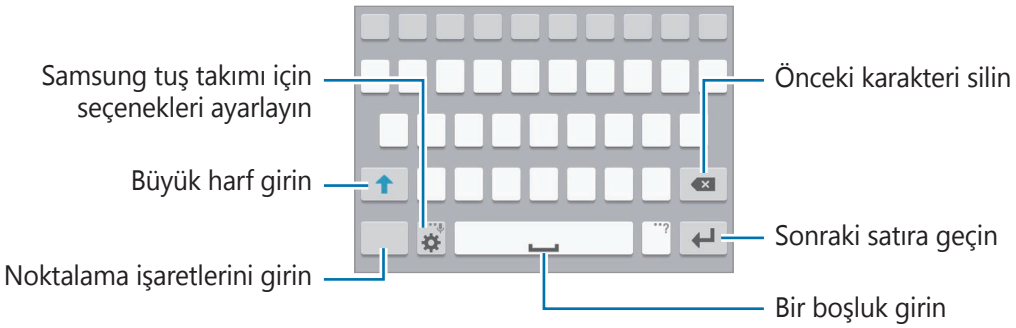

Büyük harf girme

Bir karakter girmeden önce ⇧ üzerine dokunun. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun.

Klavye türünü değiştirme

⚙ üzerine uzun dokunun ve ardından ⌨ üzerine dokunarak klavye türünü değiştirin. Yüzen klavyede, sekme üzerine uzun dokunun ve kayan klavyeyi diğer konuma taşıyın.

Dil klavyelerini değiştirme

Klavyeden dilleri ekleyin ev ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dilini değiştirin.

El yazısı

⚙ öğesine uzun dokunun, T✎ üzerine dokunun ve ardından parmağınızla bir sözcük yazın. Karakterler girildikçe önerilen sözcükler görünür. Önerilen bir sözcüğü seçin.

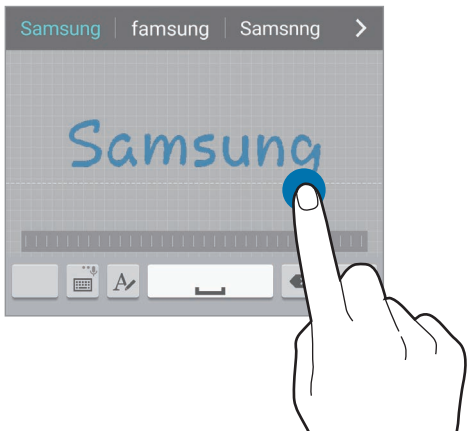

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte İnternet'i kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (syf. 121)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler									
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓	HR ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓	
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓	
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓	

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **BAĞLANTILAR** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **BAĞLAN** üzerine dokunun. Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **BAĞLAN** üzerine dokunun.

Wi-Fi CERTIFIED Passpoint Etkinleştirme

Passpoint ile, cihaz mevcut Wi-Fi ağlarını otomatik olarak arar ve birine bağlanır. Eğer yeni bir alana giderseniz, bir parola gerekmeden başka bir kullanılabilir Wi-Fi ağına bağlanacaktır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **BAĞLANTILAR** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve ardından **Passpoint** öğesini işaretleyin.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **UNUT** üzerine dokunun.

Hesap kurma

Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **GALAXY Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesap ekleme

Herhangi bir Google uygulaması açtığınızda karşınıza çıkan kurulum ekranında oturum açmadan bir Google hesabı oluşturmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulama ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **HESAPLAR** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Daha sonra, oturum açmak için e-posta adresinizi girin ya da **VEYA YENİ BİR HESAP OLUŞTURUN** üzerine dokunun ve ardından da ekrandaki talimatlara uyarak hesap kurulumunu tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesap kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** → **HESAPLAR** üzerine dokunun, **Hesaplarım** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından ⋮ → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne ya da bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ve flac
- Görüntü: bmp, gif, jpg ve png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ve mkv
- Belge: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ve txt

Eğer uygulamalar dosyaları divx'de veya ac3 formatında oynatamazsa, bunları destekleyen uygulamaları yükleyin.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile Bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Desen** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından doğrulamak için modeli tekrar çizin. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

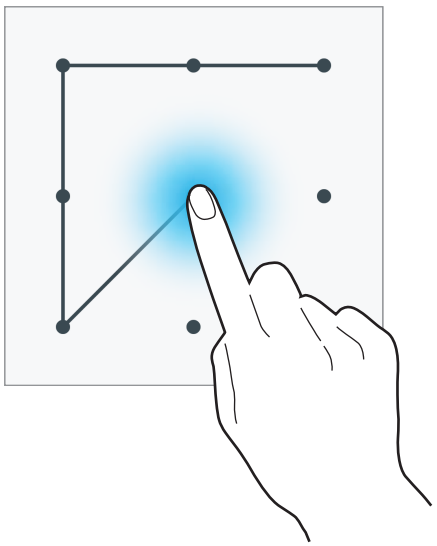

PIN ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme sürecini bölmenize neden olabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **DAHA FAZLA** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncellemeleri** → **Şimdi güncelle** üzerine dokunun.

İletişim

Telefon

Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Arama yapma

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Tuşlar**: Tuş takımını kullanarak bir numara girin ve ardından üzerine dokunun.
- **Arama kaydı**: Gelen ve giden aramalar ve mesajlar geçmişinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Favorilerim**: Sık görüştüğünüz kişilerin listesinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Kişiler**: Kişiler listesinden bir arama yapmanızı sağlar.

Hızlı arama numaraları

Hızlı arama numarası için ilgili haneye uzun dokunun.

Numara tahmini

Tuş takımından numara girerken otomatik tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

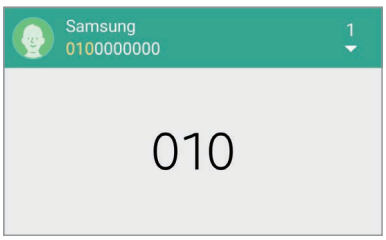

Kişileri bulma

Kişiler listesinden bir kişiyi bulmak için bir isim, telefon numarası veya e-posta adresi girin. Karakterler girildikçe, tahmin edilen kişiler görünür. Bir arama yapmak için birini seçin.

Uluslararası arama yapma

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Bir arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Bir arama sırasında kullanmak için bir ekolayzer seçeneği kullanın.
- : Arka plandaki gürültüleri kaldıran gürültü azaltma özelliğini devre dışı bırakın, böylece diğer taraf sizi daha net duyabilir.
- : Ses seviyesini artırın.
- **Beklet**: Bir aramayı bekletin. Beklemedeki aramayı almak için **Bırak** üzerine dokunun.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Değiştir**: İki arama arasında geçiş yapın.
- **Birleştir**: İki aramaya bağlı iken çoklu arama yapın. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özellik sadece çoklu arama hizmeti etkin olduğunda kullanılabilir.

- → **Rehber**: Kişi listesini açar.
- → **Not**: Bir not oluşturun.
- → **Mesaj**: Bir mesaj gönderin.

Kişi ekleme

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Bir mesaj gönderme

Ekrandaki numaraya bir mesaj göndermek için → **Mesaj gönder** üzerine dokunun.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Gelen ve giden aramaların geçmiş bilgilerini görüntülemek için **Arama kaydı** üzerine dokunun.

Bir arama kaydını filtrelemek için, **Tüm kayıtlar** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Sabit arama numarası

Giden aramaları sadece belirtilen önekleri ile yapılabilecek şekilde kısıtlandırmak için cihaz ayarlanabilir. Bu önekler SIM veya USIM kartında saklanır.

→ **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi etkinleştir** üzerine dokunun ve ardından SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2'yi girin. **FDN listesi** üzerine dokunun ve numaraları ekleyin.

Arama engelleme

Belirli numaraların aranmaması için cihaz ayarlanabilir. Örneğin, uluslararası arama engellenebilir.

→ **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun, bir arama türü seçin, bir arama engelleme seçeneği belirleyin ve ardından bir parola girin.

Arama alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yapılabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Arama reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin. Reddetme mesajı oluşturmak için, → **Ayarlar** → **Arama** → **Reddetme mesajları** üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetme

→ **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddetme modu** → **Oto reddetme numaraları** üzerine dokunun ve ardından **Otomatik reddedilecekler listesi** üzerine dokunun. üzerine dokunun, bir numara girin, bir kategori aratın ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin.

Arama bekletme

Arama bekletme servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bir kullanıcı bu hizmeti kullanarak bir aramayı askıya alabilir ve gelen bir aramaya geçebilir. Bu hizmet video aramalarında kullanılamaz.

Bu hizmetten faydalanmak için, → **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** üzerine dokunun.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için cihaz ayarlanabilir.

→ **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama yönlendirme** üzerine dokunun ve ardından bir arama türü ve durumu seçin. Bir numara girin ve **ETKİN** üzerine dokunun.

Video aramaları

Bir video araması yapma

Numarayı girin veya kişi listesinden bir kişi seçin ve ardından üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- → **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- → **Giden resim**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- → **Video kaydet**: Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.
- → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- → **Hoparlör kapalı**: Hoparlör özelliğini devre dışı bırakın.
- → **Kulaklığa geç**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- → **İkili kamerayı etkinleştir**: Ön ve arka kameraları kullanın, böylece karşı taraf sizi ve çevrenizdekileri görebilsin.

Çift kamera modu ile video araması 3 dakikaya kadar sağlanacaktır. 3 dakika sonra cihaz, optimum performans için arka kamerayı kapatacaktır.

Kişiler

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Kişiler** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- / : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

→ **Sil** üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası ayarlama

→ **Hızlı arama** üzerine dokunun, hızlı arama numarası seçin ve ardından bir kişi seçin. Bir hızlı arama numarasını kaldırmak için, üzerine dokunun.

Kişi arama

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Parmağınızı kullanarak yan tarafında hızlı kaydırmak için kişiler listesinin sağ tarafındaki endeksi kullanın.
- Kişiler listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favori kişilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Cihaz varsayılan olarak cihaza, SIM veya USIM kartına ya da diğer hesaba kaydedilen tüm kişileri gösterir.

→ **Ayarlar** → **Kişiler** → **Görüntülenecek kişiler** üzerine dokunun ve ardından kişilerin kaydedildiği bir konum seçin.

Kişileri taşıma

Kişileri Google'a taşıma

→ **Cihaz kişilerini şuraya taşı** → **Google** üzerine dokunun.

Kişileri Samsung'a taşıma

→ **Cihaz kişilerini şuraya taşı** → **Samsung account** üzerine dokunun.

Kişileri içe ve dışa aktarma

Kişileri içeri aktarma

→ **Ayarlar** → **Kişiler** → **Kişileri İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al**, **SD kartından al** veya **Cihaz hafızasından içe aktar** üzerine dokunun.

Kişileri dışarı aktarma

→ **Ayarlar** → **Kişiler** → **Kişileri İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar**, **SD karta çıkar** veya **Cihaz hafızasına dışa aktar** üzerine dokunun.

Kişileri paylaşma

→ **Kartviziti paylaş** üzerine dokunun, kişileri seçin, **TAMAM** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Favoriler

Kişileri favorilere eklemek için üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Kişi grupları

Kişiler → üzerine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Grubu sil**: Kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.
- **Sıralamayı değiştir**: Grup adının yanındaki öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Kişiler → → **Mesaj ya da e-posta gönder** → **Mesaj** veya **E-posta** → **GRUPLAR** üzerine dokunun. Bir grup seçin, üyeleri seçin, dosyaları seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Kartvizit

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profilimi ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti seçin ve ardından üzerine dokunarak düzenleyin.

→ **Kartviziti paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Mesajlaşma

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlaşma** üzerine dokunun.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Mesaj gönderme

üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj yazın ve ardından üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
- üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, olayları ve diğerlerini ekleyin.
- → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

Planlı mesaj gönderme

Bir e-posta oluştururken, → **Mesajı planla** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte mesaj gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapalıysa, ağa bağlı değilse veya ağ sabit değilse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ, bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları tercüme etme ve gönderme

Tercüme etme özelliğini kullanmak için, bir mesaj yazarken, → **Çevir** üzerine dokunun, **Çevir** tuşunu sağa sürükleyin, bir dil çifti ayarlayın ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Mesajı tercüme etmek için üzerine dokunun ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun. Tercüme edilen mesaj, kaynak dil mesajının yerine geçecektir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

Sesli mesajı dinleme

Tuş takımında **1** üzerine uzun dokunun ve ardından servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İLERİ** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **MANUEL KURULUM** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, → **Ayarlar** → **Hesapları yönet** → üzerine dokunun.

Mesaj gönderme

üzerine dokunun, kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en altında üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri ve konum bilgilerini ve diğerlerini mesaja eklemek için → üzerine dokunun.

Planlı mesaj gönderme

Bir mesaj oluştururken, → **E-postayı programla** üzerine dokunun. **E-postayı programla**'yı işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte mesaj gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapalıysa, ağa bağlı değilse veya ağ sabit değilse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ, bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları okuma

Kullanacağınız bir mesaj hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için üzerine dokunun.

Okuyacağınız mesaja dokunun.

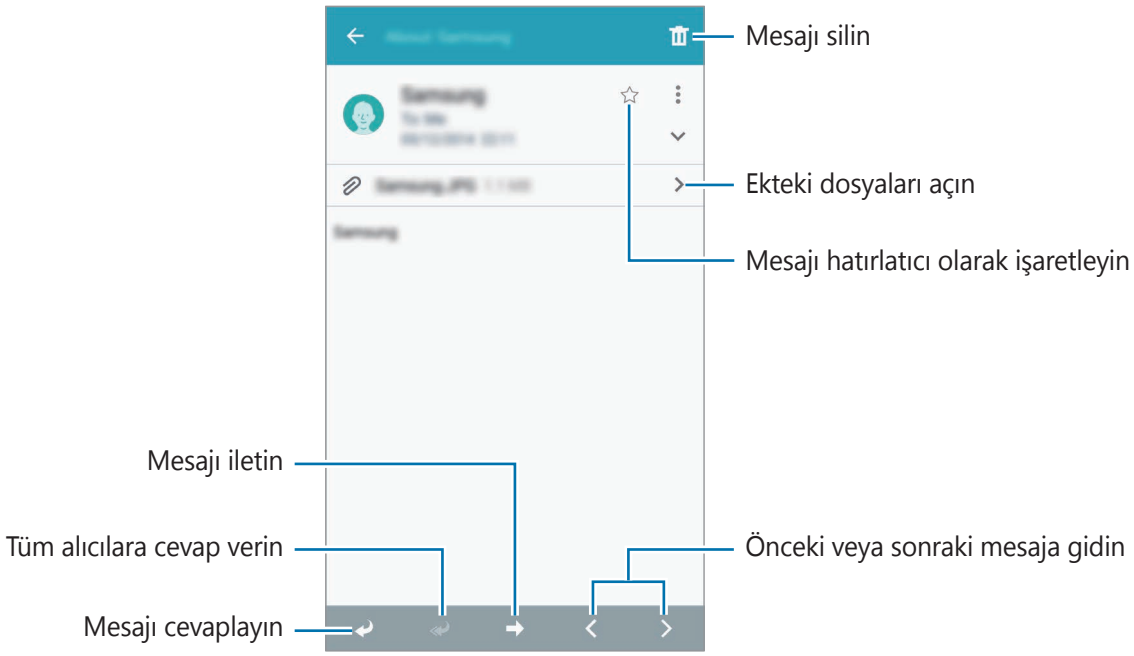

Ekleri açmak için üzerine dokunun ve ardından kaydetmek için **İNDİR** üzerine dokunun.

Gmail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Mesaj gönderme

herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir e-posta girin ve ardından üzerine dokunun.

Mesajı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için → **Sil** üzerine dokunun.

Google Mail ayarlarını değiştirmek için → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Mesajları okuma

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki mesajları görüntülemek için üzerine dokunun.

Bir mesaja etiket eklemek için, mesajı seçin, → **Etiketleri değiştir** üzerine dokunun ve ardından atayacağınız etiketi seçin.

Hangouts

Diğerleri ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Her şey** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Fotoğraflar

Google'ın sosyal ağ hizmetleri üzerinden görüntüleri veya videoları görüntülemek ve paylaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **TÜMÜ**: Çekilen veya cihaza indirilen tüm görüntüleri veya videoları görüntüleyin.
- **ÖNE ÇIKANLAR**: Görüntüleri veya videoları tarihe veya albüme göre gruplanmış olarak görüntüleyin. Gruptaki görüntülerin veya videoların tümünü görüntülemek için üzerine dokunun.

Ardından, bir görüntü veya video seçin.

Görüntülerken, aşağıdaki simgelerden birini kullanın:

- : Görüntüyü değiştirmenizi sağlar.
- : Görüntüyü veya videoyu diğerleri ile paylaşmanızı sağlar.
- : Görüntüyü veya videoyu silmenizi sağlar.

ChatON

Herhangi bir cihaz ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız veya telefon numaranızı doğrulamanız gereklidir.

Uygulama ekranında **ChatON** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Telefon numaralarını veya Samsung hesaplarına ait e-posta adreslerini girerek veya öneriler listesinden arkadaşlarınızı seçerek arkadaş listesi oluşturun. Ayrıca → **Ayarlar** → **Kişi senkr** → **Kişi senkr** üzerine dokunarak kişileri cihazdan manuel olarak senkronize edin.

→ **Sohbet başlat** üzerine dokunun ve sohbeti başlatacağınız bir arkadaşı seçin.

Web ve ağ

İnternet

İnternete gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasına göz atarken mevcut web sayfasını paylaşmak, kaydetmek veya yazdırmak için üzerine dokunun.

Arama motorunu değiştirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

 → **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, 2 üzerine dokunun, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçeceğiniz sayfaya dokunun.

Webde sesli arama

Adres alanında, ✕ → 🎤 üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, ★ → ➕ üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, ★ üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kayıtlı linkleri görüntülemek için, **İndirilenler** üzerine dokunun. (syf. 118)

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, → **Son sekmeler** → bir web sayfası üzerine dokunun.

Webde sesli arama

Adres alanında, ⊗ → 🎤 üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diğer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diğer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diğer cihazlarda görüntülemek için, ⋮ → **Son sekmeler** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yerimlerini görüntülemek için, ⋮ → **Yer işaretleri** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **BAĞLANTILAR** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **BAĞLANTILAR** → **Bluetooth** → **TARA** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri**'yi açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın. Aktarılan dosya **Download** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

Screen Mirroring

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın. Ayrıca Wi-Fi Miracast özelliğini destekleyen diğer cihazlar ile bu özelliği kullanabilirsiniz.

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Yüksek bant genişliğine sahip Dijital İçerik Korumasını (HDCP) desteklemeyen Miracast etkin cihazlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi yaşayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **BAĞLANTILAR** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun. Bir cihaz seçin, bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin. Cihazı bir PIN kullanarak bağlamak için, cihaz adına uzun dokunarak PIN'ini girin.

Samsung Link

Bu uygulamayı kullanarak internet üzerindeki uzakta bulunan cihazlarda veya web depolama hizmetlerinde içeriği oynatın. Cihazınızdaki multimedya dosyalarını diğer cihaza veya web depolama hizmetine gönderebilir ve oynatabilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmalı ve iki veya daha fazla cihaz kaydetmelisiniz. Mevcut kayıt yöntemleri cihaz türüne göre değişebilir.

Uygulama ekranında **Samsung Link** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bu uygulamayı açarken, kayıtlı cihazlarınızdaki ve depolama hizmetlerindeki tüm içerik görünecektir. Bunlara gözatabilir ve oynatabilirsiniz. Dosyaları paylaşmayı başlatmak için, sola veya sağa kaydırarak bir medya kategorisi seçin ve ardından bir dosya seçin.

Dosyaları gönderme

Dosyaları diğer cihazlara gönderin ya da bunları web depolama hizmetlerine yükleyin.

Bir cihaz veya web depolama alanı seçmek için üzerine dokunun ve bir medya kategorisi seçmek için sola veya sağa kaydırın. Ardından, → **Seç** üzerine dokunun, dosyaları seçin ve ardından üzerine dokunun.

Dosyaları paylaşma

Bir cihaz veya web depolama alanı seçmek için üzerine dokunun ve bir medya kategorisi seçmek için sola veya sağa kaydırın. Ardından, → **Seç** üzerine dokunun, dosyaları seçin, üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Dosyaları uzaktaki bir cihazda oynatma

Bir cihaz veya web depolama alanı seçmek için üzerine dokunun ve bir medya kategorisi seçmek için sola veya sağa kaydırın. Ardından, → **Seç** üzerine dokunun, dosyaları seçin, → **Oynatıcı Değiştir** üzerine dokunun ya da üzerine dokunun ve ardından bir cihaz seçin.

- Desteklenen dosya biçimleri medya oynatıcısı olarak bağlı cihazlara bağlı olarak farklı olabilir.
- Bazı dosyalar, ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatılırken önbelleğe alınabilir.

İçerikleri bir web depolama hizmetlerinde yönetme

Bir web depolama hizmetini seçin ve ardından dosyalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

Dosyaları cihazınız ve bir web depolama hizmeti arasında aktarmak için → **Seç** üzerine dokunun, dosyaları seçin ve ardından üzerine dokunun.

Web depolama hizmetlerini cihaza kaydetmek için, → **Depolama ekleyin** üzerine dokunun ve ardından bir web depolama sunucusu seçin.

Group Play

Bu uygulamayı kullanın ve cihazın ekranını paylaşarak çoklu cihazlardaki içeriği görüntüleyin. Bir Grup Oynatma oturumu oluşturun ve gruba katılın ve ardından görüntüleri, belgeleri paylaşın veya müzikleri dinleyin. Çevrimiçi oyunları da keyifle oynayabilirsiniz.

Uygulama ekranında **Group Play** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulamayı kullanırken, Wi-Fi ağı üzerinden internete erişim sağlayamazsınız.

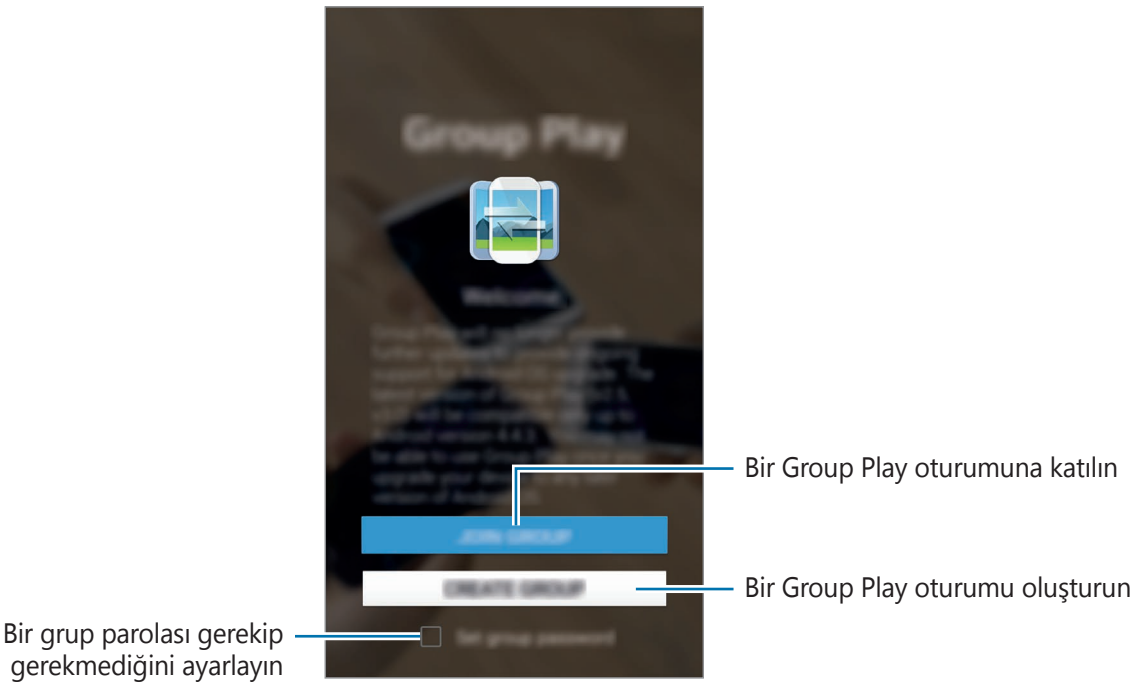
Bir Group Play oturumuna katılın
Bir Group Play oturumu oluşturun
Bir grup parolası gerekip gerekmediğini ayarlayın

Grup Play için bir grup oluşturma

Bir Group Play oturumu oluşturduğunuzda, diğer cihazlar oturuma katılabilir ve cihazın ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Bir Group Play oturumu için bir parola kullandığınızda, diğer cihazlarda oturuma katılmak için parola girilmelidir. Bir parola kullanmak için, **Grup şifresi belirle** üzerine tıklayın.

GRUP OLUŞTUR üzerine dokunun, bir parola ayarlayın ve ardından aşağıdaki özellikleri kullanın:

- **Müzik paylaş**: Müzik paylaşırken iki veya daha fazla cihaza bağlanabilir ve bir surround ses efekti arşivlemek için bunları kullanabilirsiniz.
- **Resimleri paylaş**: Paylaşacağınız görüntüleri seçin.
- **Video paylaş**: Bir videoyu paylaşmak için iki veya daha fazla cihazı bağlayın veya cihazları daha büyük bir ekranda birleştirin. Her cihaz, birlikte oynatılabilecek videonun bir kısmını aynı anda göstererek tüm videoyu gösteren büyük bir ekran oluşturur. Bu özelliği etkinleştirmek için, bir videoyu paylaşırken üzerine dokunun.
- **Belgeleri paylaş**: Paylaşacağınız belgeleri seçin.
- **Oyun oynama ve daha fazlası**: Arkadaşlarınızla çevrimiçi oyun oynayın.

Group Play'e katılma

Başka bir cihaz tarafından oluşturulan bir Group Play oturumuna katılın.

- **GRUBA KATIL** üzerine dokunun, katılmak için bir Grup Oynat oturumu seçin ve ardından gerekirse grup için parola girin. Bir medya kategorisi seçin ve şu anda paylaşılan kategori cihazda görünecektir.
- NFC özelliğini etkinleştirin ve cihazınızın arkasını oturum açan diğer bir cihazın arkasına dokundurun. (syf. 69)

Bir Group Play oturumunda ek özellikleri kullanma

İçerikleri diğer cihazlar ile paylaşırken, aşağıdaki özellikleri kullanın:

- : Her bir bağlanan cihaz için hoparlör ayarlarını değiştirin.
- → : Ses seviyesini ayarlayın.
- → : Tüm bağlı cihazları stereo hoparlör olarak kullanmak için cihazı ayarlayın.

- : Bağlı cihazın ekranlarını birleştirerek daha büyük bir ekranda gösterin.
- : Birleştirilen ekranı bölün.
- : Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
- : Ekrana bir not yazın veya çizin. Tüm katılımcılar ne oluşturduğunuzu görebilir.
- : Mozaik yerleşimdeki tüm gölgelenen görüntüleri görüntüleyin. İkiden fazla görüntü seçtiğinizde bu özellik kullanılabilir.
- / : Daha fazla görüntü veya belge seçin.
- : Grup katılımcılarını görüntüleyin.

NFC

Cihazınız, ürünler hakkında bilgi içeren yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Gerekli uygulamaları indirdikten sonra bu özelliği ayrıca ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.

Pilde yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için pili dikkatlice kullanın.

Eğer ekran kilitli ise, cihazınız NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliğini etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **BAĞLANTILAR** → **NFC** üzerine dokunun. **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

Bilgileri bir NFC etiketinden okuma

NFC anteni alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler belirir.

NFC özelliği ile satın alma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

NFC kart okuyucunuzda cihazınızın arkasındaki NFC anteni alanına dokunun.

Verileri Android Beam üzerinden gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **BAĞLANTILAR** → **NFC** üzerine dokunun. **Android Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir öğe seçin, diğer cihazdaki NFC anteninin konumunu bulun, kendi cihazınızın antenini diğer cihazın antenine dokundurun ve ardından, cihazınızın ekranına dokunun.

S Beam

Bu özelliği kullanarak video, görüntü ve belge gibi verileri gönderin.

S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasa dışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir yükümlülükten sorumlu olmayacaktır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **BAĞLANTILAR** → **S Beam** üzerine dokunun. **S Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir öğe seçin, diğer cihazdaki NFC anteninin konumunu bulun, kendi cihazınızın antenini diğer cihazın antenine dokundurun ve ardından, cihazınızın ekranına dokunun.

Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

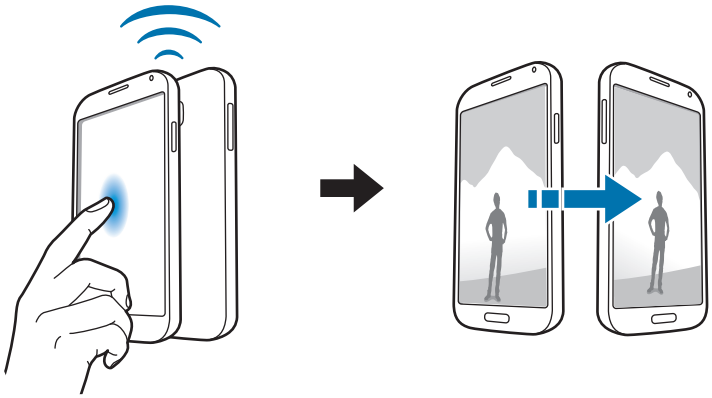

WatchON

Bu uygulamayı kullanarak bir TV'ye bağlanarak en sevdiğiniz programları ve filmleri izleyin.

Uygulama ekranında **WatchON** üzerine dokunun.

İlk olarak cihazı bir ağa bağlamanız ve cihazın kızılötesi port noktasının TV'ye baktığından emin olmanız gereklidir.

Bir TV'ye bağlanma

Cihazın ekranını daha büyük bir yüzeyde görüntülemek için bir TV'ye bağlayın ve cihaz ile TV'yi uzaktan kumanda edin.

Bir ülke, bölge ve yayın hizmeti seçin. Ekrandaki talimatları izleyerek TV'yi cihaza kaydedin. Adımlar seçtiğiniz seçeneklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Diğer cihazlara bağlanmak için, → **Ayarlar** → **Odam** → **CİHAZLAR EKLE** üzerine dokunun.

TV izleme

Bir kategori seçmek için bir TV'yi kaydettiğinizde veya üzerine dokunduğunuzda seçiminize bağlı olarak TV programı önerilerinden seçim yapın. Bir TV programı seçin ve ardından **ŞMDİ İZLE** üzerine dokunun. Seçilen program bağlı TV'yi gösterecektir.

üzerine dokunun ve TV'yi kontrol etmek için denetim panelini açın.

Program hatırlatıcıları ayarlama

Ekranın üstündeki üzerine dokunun ve izlemek istediğiniz bir TV programı için bir zaman seçin. Bir program seçin ve **HATIRLATICI AYARLA** üzerine dokunun.

Ortam

Müzik

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılım sürümüne bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlamaya bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

DLNA etkin aygıtlarda müzik oynatın
Ses seviyesini ayarlayın
SAMSUNG
Over the horizon
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın
Karmayı açın
Yineleme modunu değiştirin
Çalma listesini açın
Şu anda oynatılan şarkıyı yeniden başlatın veya önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin

Şarkıları eşit ses seviyelerinde dinlemek için, → **Ayarlar** → **Akıllı ses düzeyi** üzerine dokunun.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses seviyesi cihazın ses seviyesinden daha yüksek hale gelebilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için yüksek seslere uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalarda etkinleştirilemeyebilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için → **Ayarlar** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun. Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Bir şarkıyı zil sesi olarak belirleme

Şu anda çalmakta olan şarkıyı zil sesi olarak kullanmak için, → **Farklı ayarla** → **Baştan** veya **Otomatik öneriler** → **Telefon zil sesi** → **TMAM** üzerine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

PARÇA LİSTLR üzerine dokunun ve ardından → **Çalma listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **OLUŞTUR** üzerine dokunun. üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **TMAM** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

→ **Müzik meydanı** üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (syf. 82)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun. Alternatif olarak, kilitli ekrandan, öğesini ekranda herhangi bir yere sürükleyin.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Bir fotoğraf çekme

Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Konu odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

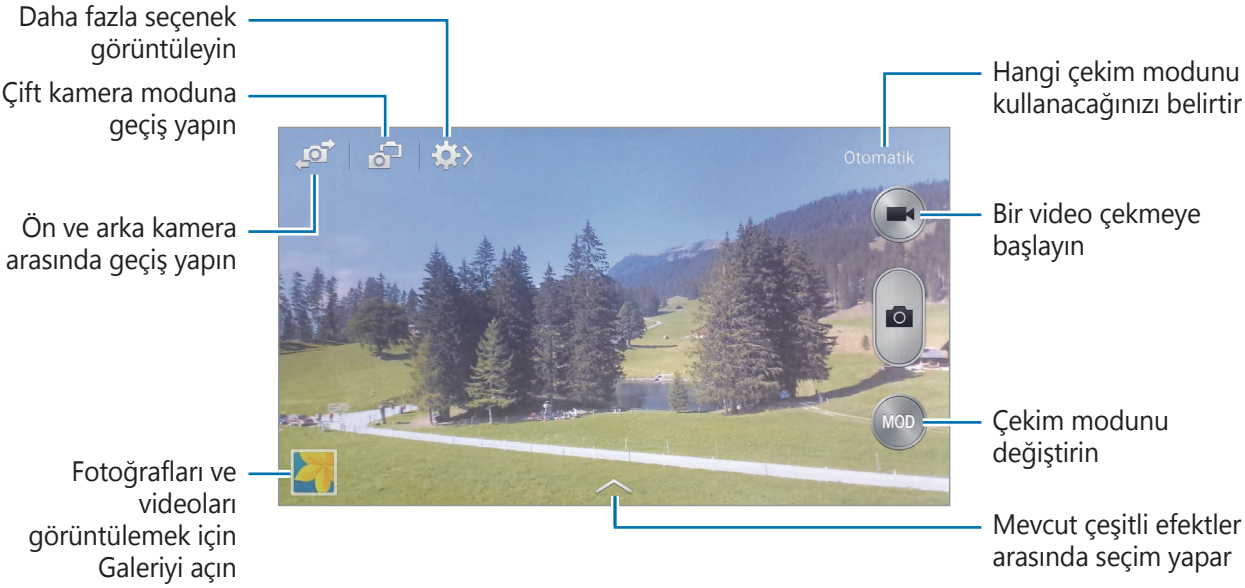
Daha fazla seçenek görüntüleyin
Çift kamera moduna geçiş yapın
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın
Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için Galeriyi açın
Hangi çekim modunu kullanacağınızı belirtir
Bir video çekmeye başlayın
Çekim modunu değiştirin
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar
Otomatik
MOD

Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

MOD üzerine dokunun ve ardından ekranın sağ tarafında ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

- **Otomatik**: Kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bunu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.
- **Güzel yüz**: Aydınlık yüzlerin bulunduğu daha güzel fotoğraflar çekin.
- **En iyi fotoğraf**: Bir seri fotoğraf çekin ve ardından en iyisini kaydedin.
- **En iyi yüz**: Aynı anda birden fazla grup çekimi yapmak için bunu kullanın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin.

  Çoklu fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. En iyi çekimi almak için, kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın. **Galeri** açıldığında, her yüzdeki sarı çerçeveye dokunun ve subje için en iyi bireysel pozu seçin. Her birey için bir poz seçtikten sonra, görüntüleri tek bir fotoğrafta birleştirmek için üzerine dokunun ve bunu kaydedin.
- **Sesli fotoğraf**: Bunu kullanarak sesli fotoğraf çekebilirsiniz.

  Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Bir fotoğraf çektikten sonra cihaz birkaç saniye kayıt yapar.

Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

- **Dram**: Bunu kullanarak bir seri fotoğraf çekin ve bunları birleştirerek hareket izini gösteren bir görüntü oluşturun.

  En iyi çekimi almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin. Cihaz, diğer çekim şartlarında fotoğrafları düzgün çekmeyebilir.

  - Kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
  - Bir yönde hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekin.
  - Hareket eden nesne bulunmayan arka planların fotoğraflarını çekin.
  - Benzer renklere sahip bir nesnenin ve arka planın fotoğraflarını çekmeyin.
  - Vizöre çok yakın ya da çok uzak olan veya otobüs ya da tren gibi uzun bir nesnenin fotoğraflarını çekmeyin.

- **Hareketli fotoğraf**: Bir videodan canlandırılan fotoğrafları oluşturmak için bunu kullanın.
- **Zengin ton (HDR)**: İyileştirilen kontrast oranı ile bir fotoğraf çekmek için bunu kullanın.
- **Silgi**: Bunu kullanarak arka plandaki hareketli nesnelerin hareketlerini silin.

  Bir seri fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Cihaz hareket eden bir nesnedeki hareket izlerini siler. Orijinal fotoğrafı geri yüklemek için, **Harktli nesne göster** üzerine dokunun ve ardından vurgulanan alana dokunun.

  En iyi çekimi almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
  - Benzer renklere sahip bir nesnenin ve arka planın fotoğraflarını çekmeyin.
  - Çok az hareket eden ya da fazla hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekerken, kamera hareketlerin tümünü algılayamayabilir.
  - Arka planda hareket eden birden fazla nesne bulunması halinde, kamera hareketin tümünü algılayamayabilir.
- **Panoramik**: Birçok fotoğraftan oluşan bir fotoğraf çekin.

  En iyi çekimi almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Spor**: Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Gece**: Karanlık şartlarda çekilen görüntüler için bu ayarı kullanın.

Panaromik fotolar

Bir panaromik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

MOD → **Panoramik** üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. İki panorama kılavuz çerçevesi hizalandığında, kamera panoramik sırada otomatik olarak başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için, üzerine dokunun.

Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

Filtre efektleri uygulama

Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için bunu kullanın.

üzerine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Mevcut seçenekler moda göre değişir.

Video çekme

Bir video çekme

Bir video çekmek için üzerine dokunun. Kaydı duraklatmak için, üzerine dokunun. Kaydı durdurmak için, üzerine dokunun.

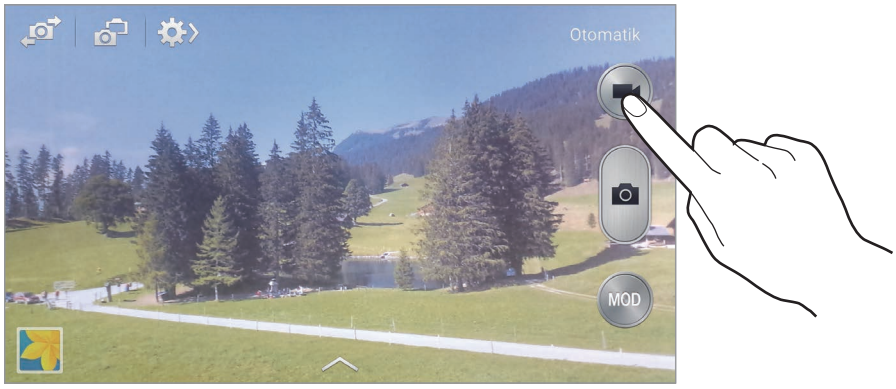

Kaydederken, aşağıdaki eylemleri kullanın:

- Odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için üzerine dokunun.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için üzerine dokunun.

Kayıt modu

Kayıt modunu değiştirmek için → üzerine dokunun.

- **Normal**: Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı**: İletiler ile göndermek amacıyla kaliteyi düşürmek için bu modu kullanın.
- **Yavaş hareketli**: Hareketli bir subjenin videosunu çekmek için bu modu kullanın. Cihaz videoyu yavaş harekette oynatacaktır.
- **Hızlı çekim**: Hareketli bir subjenin videosunu çekerken bu modu kullanın. Cihaz videoyu hızlı harekette oynatacaktır.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

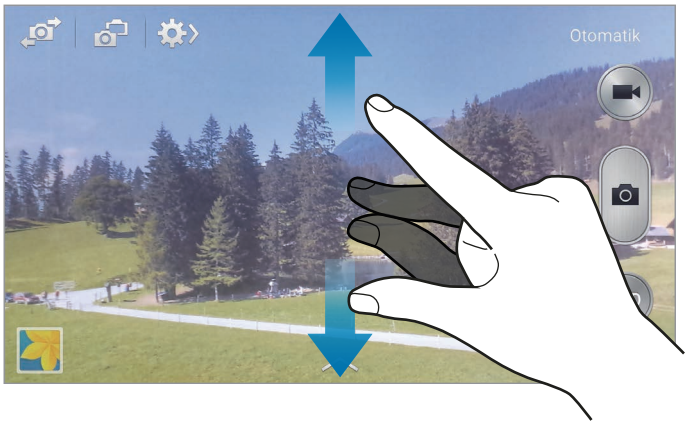

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Çift Kamera modu

Arka kamera ile bir yatay fotoğraf çekerken, ön kamera ile çekilen fotoğraf veya video bir ek pencerede ya da tersinde görünecektir. Bu özelliği kullanarak güzel bir yatay fotoğraf ve kendi portrenizi aynı anda çekin.

üzerine dokunarak çift kamera moduna geçiş yapın. üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

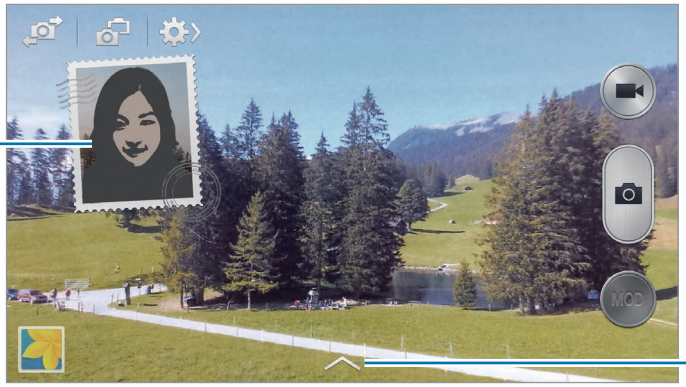

- Full HD'de 5 dakikaya kadar HD'de ise 10 dakikaya kadar videoları kamera modunda kaydedebilirsiniz.
- Videoları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

Çekim paylaşma

→ üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çekim paylaşma**: Wi-Fi Direct veya NFC ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Bir fotoğrafta etiketlediğiniz bir kişinin yüzünü algılaması için cihazı ayarlayın ve bu fotoğrafı o kişiye gönderin.
- **ChatON foto paylaşma**: ChatON ile diğer cihaza bir fotoğraf gönderin.
- **Uzak vizör**: Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı ayarlayın.

Kamerayı uzaktan kontrol etme

Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı bir vizör olarak ayarlayın.

→ → **Uzak vizör** üzerine dokunun ve ardından Wi-Fi Direct'i veya NFC'yi kullanarak cihazı ve kamerayı bağlayın. Cihazı bir vizör olarak kullanarak uzaktan bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera için ayarları yapılandırmak için → üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Fotoğraf boyutu** / **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Çoklu çekim**: Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **Yüz algılama**: Cihazı, insanların yüzlerini algılayacak ve fotoğraflarını çekmeye yardımcı olacak şekilde ayarlayın.
- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezinde arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış subjeler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış subjeler içindir.
- **Sars. Önleme** / **Video dengeleme**: Sallanma önleyiciyi etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Kamera hareket ederken Sallanma önleyici özelliği odaklanmaya yardım eder.
- **Otomatik gece algılama**: Karanlık koşulları otomatik olarak algılamak için cihazı ayarlayın ve flaş olmadan fotoğrafın parlaklığını ayarlayın.
- **Farklı kaydet**: Hem zengin tondaki fotoğrafları hem de orijinal fotoğrafı ya da sadece zengin tondaki fotoğrafı kaydetmek için cihazı ayarlayın.

- **Konum etiketi**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştirir. Albümleri **Anı Albümü**'nde oluşturmak üzere bu özelliği etkinleştirin.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Bunları İnternet'e yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Resim/video incele**: Çekilen fotoğrafları kısaca görüntülemenizi sağlar.
- **Ses düzeyi tuşu**: Deklanşör veya yakınlaştırma işlevini kontrol etmek üzere Ses açma/kapama tuşunu kullanmak için cihazı ayarlar.
- **Zmnlycı**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz dengesi seçin, böylece görüntülerde gerçeğe yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz dengesi pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Poz değeri**: Pozlama değerini değiştirmenizi sağlar. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.
- **Yönergeler**: Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Flaş**: Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Sesli kumanda**: Sesli komutları kullanarak fotoğraf çekmek için kamerayı ayarlayın.
- **Bağlamsal dosya adı**: Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlar. Bunu etkinleştirerek Arkadaşını Etiketle özelliğini **Galeri** ve **Anı Albümü**'nde kullanın.
- **Ters dönmüş olarak kaydedin**: Orijinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

→ **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun.

Bir seçeneğe uzun dokunun ve ekranın en üstündeki bir yuvaya sürükleyin.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüyü yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Hareket özelliğini kullanarak görüntüleri görüntüleme

Hareket özeliğini kullanarak özel bir harekete sahip bir işlevi yerine getirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Hareketler ve işaretler** → **Hareket** üzerine dokunun, **Hareket** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından her özelliği etkinleştirin.

Bir hareket özelliğini durdurmak için, o özelliğin açma/kapama tuşunu sola kaydırın.

Her hareket özelliğinin hassaslığını ayarlamak için, bir özellik seçin, **GELİŞMİŞ AYARLAR** üzerine dokunun ve ardından ayarlanabilir kayar çubuğu kullanın.

Videoları oynatma

Video dosyaları simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve üzerine dokunun.

Bir videonun segmentlerini kırpma

Bir video seçin ve ardından üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve ardından videoyu kaydedin.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Sık kullanılanlar**: Görüntüyü favorilere ekleyin.
- **Slayt gösterisi**: Mevcut klasördeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Fotoğraf çerçevesi**: Bir görüntüye bir çerçeve ve bir not eklemek için bunu kullanın. Düzenlenen görüntü **Photo frame** klasörüne kaydedilir.
- **Fotoğraf notu**: Görüntünün arkasına bir not yazmak için bunu kullanın. Notu düzenlemek için üzerine dokunun.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Yüzü görüntüde etiketlenen bir kişinin fotoğrafını kişiye gönderin.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saatin tersi yönde döndürmenizi sağlar.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Kırpmak için beyaz çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Metini algıla**: Görüntüdeki metni çıkarmak için **Optik Okuyucu**'ı başlatın.
- **Ayarla**: Görüntüyü duvar kağıdı veya kişi resmi olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirin.

Görüntüleri değiştirme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Döndür**: Görüntüyü döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Görüntüyü kırpmanızı sağlar.
- **Renkli**: Görüntünün doygunluğunu veya parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Efekt**: Görüntüye efekt uygulayın.
- **Dikey**: Kırmızı gözü düzeltin, yüzleri ayarlayın ve rötuş yapın ya da arka planı bulanıklaştırın.
- **Etiket**: Etiketleri iliştirmenizi sağlar.
- **Çizim**: Görüntü üzerine çizim yapın.
- **Çerçeve**: Görüntüye çerçeve uygulayın.

Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, görüntüyü favori listesine eklemek için → **Sık kullanılanlar** üzerine dokunun.

Görüntü kolajları oluşturma

Bir klasörde, → **Öğe seçin** üzerine dokunun, işaretleyerek ikiden dörde kadar görüntüleri seçin ve ardından → **Kolaj oluştur** üzerine dokunun. Ekranın en altında bir stil seçin ve ardından üzeirne dokunun.

Görüntüleri eklemek için, → **Resim ekle** üzerine dokunun.

Görüntüleri silmek için, üzerine dokunun.

Bölme türünü değiştirmek için, üzerine dokunun.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, → **Öğe seçin** üzerine dokunun, işaretleyerek görüntüleri seçin ve ardından üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, → **Öğe seçin** üzerine dokunun, işaretleyerek görüntüleri seçin ve ardından üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Yüzleri etiketleme

→ **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Yüz imi** öğesini işaretleyin. Bir görüntüdeki algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve arama yapmak veya mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya konunun giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Etiket Arkadaşını Kullanma

→ **Ayarlar** → **Etiketleme Yardımcısı** üzerine dokunun ve ardından **Etiketleme Yardımcısı** tuşunu sağa sürükleyerek bir görüntüyü açtığınızda bağlamsal etiketi (hava durumu, konum, tarih ve kişinin adı) görüntüleyin.

Klasörler ile düzenleme

Cihazda saklanan görüntüleri veya videoları düzenlemek için bir klasör oluşturun. Dosyaları kopyalayabilir veya bir klasörden diğerine taşıyabilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturmak için üzerine dokunun. Klasör için bir ad girin, **TAMAM** üzerine dokunun ve ardından görüntülere veya videolara tıklayın. Herhangi bir görüntüye veya videoya uzun dokunun, yeni bir klasöre sürükleyin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Kopyalamak için **KOPYALA** üzerine veya taşımak için **TAŞI** üzerine dokunun.

Anı Albümü

Bu uygulamayı kullanarak görüntüleri otomatik olarak düzenli bir şekilde organize edip kendi dijital albümünüzü oluşturun.

Uygulama ekranında **Anı Albümü** üzerine dokunun.

Öykü albümleri oluşturma

Etiket bilgisi tarafından sıralanan **Galeri** veya görüntülerden görüntüleri seçerek öykü albümleri oluşturun.

+ üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.

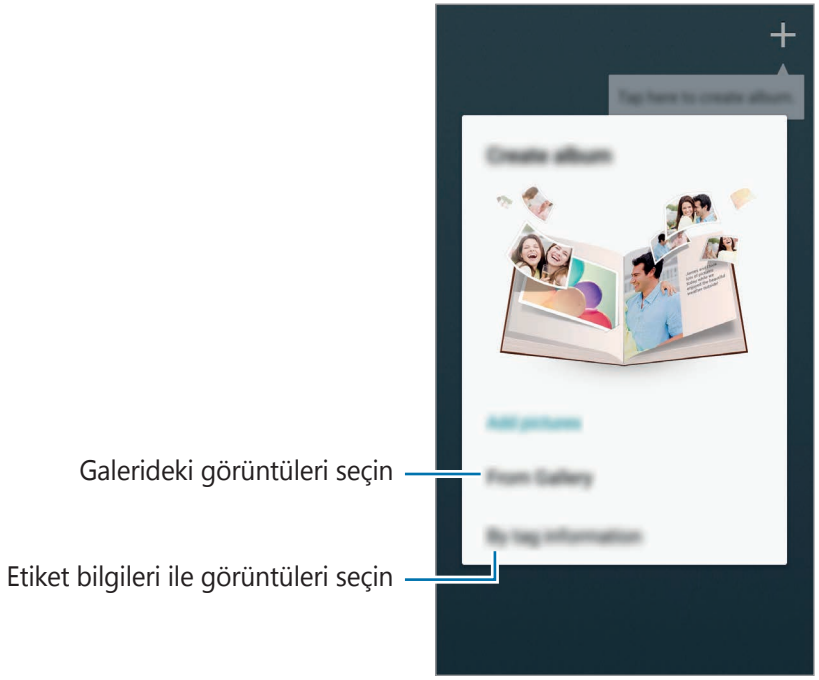

Galeriden albümleri oluşturma

Galeriden üzerine dokunun, bir klasör seçin, görüntüleri seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Albüm için bir başlık girin, bir tema ve kapak görüntüsü seçin ve ardından **OLUŞTUR** üzerine dokunun.

Etiket bilgilerini girerek albümleri oluşturma

Görüntünün çekildiği yer, subjeler veya zaman gibi etiket bilgileri ile fotoları sıralayarak albümleri oluşturun.

Etiket bilgisine göre üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki etiket seçeneklerini ayarlayın:

- **Konum**: Bir konum belirleyin. Cihaz görüntüleri konumdan sıralar. Konum etiketlerini kullanmak için, fotoları çekmeden önce GPS etiketi ayarını **Kamera** kısmında etkinleştirin. (syf. 81)
- **Kişiler**: Etiketli görüntülerdeki kişileri seçin. Cihaz, kişiler ile birlikte çekilen görüntüleri sıralar. Kişi etiketlerini kullanmak için, **Galeri**'de görüntülere etiketleri ekleyin. (syf. 85)
- **Süre**: Belirli bir süre belirleyin. Cihaz, ayarladığınız süre sırasında çekilen görüntüleri sıralar.

Ayar tamamlandıktan sonra, **RESİMLERİ BUL** üzerine dokunun. Albüm için bir başlık girin, bir tema ve kapak görüntüsü seçin ve ardından **OLUŞTUR** üzerine dokunun.

Öykü albümlerini görüntüleme

Bir anı albümü seçin. Kapak görüntüsü ilk sayfada görünür. Görüntüleri anı albümünde görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Albümün bir sayfasında, ☰ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın. Mevcut seçenekler sayfaya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Başlığı düzenle**: Albümü yeniden adlandırın.
- **İçerik ekle**: Mevcut sayfaya daha fazla içerik ekleyin.
- **İçeriği kaldır**: Mevcut sayfadaki içeriği silin.
- **Düzenle**: Mevcut sayfanın düzenini değiştirin.
- **Tema değiştr**: Sayfa düzeni için temayı değiştirin.
- **Kapak resmini değiştir**: Albümün kapak görüntüsünü değiştirin.
- **Slayt gösterisi**: Mevcut albümdeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Şununla paylaş**: Albümü diğerlerine gönderin.
- **Dışarı aktar**: Albümü diğer depolama yerlerine aktarın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak albümü yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Albüm siparişi ver**: Basılı bir albüm siparişi verin.
- **Sayfayı sil**: Sayfayı silin.

Görüntüleri düzenleme

Bir albümdeki sayfanın görüntüsüne dokunun.

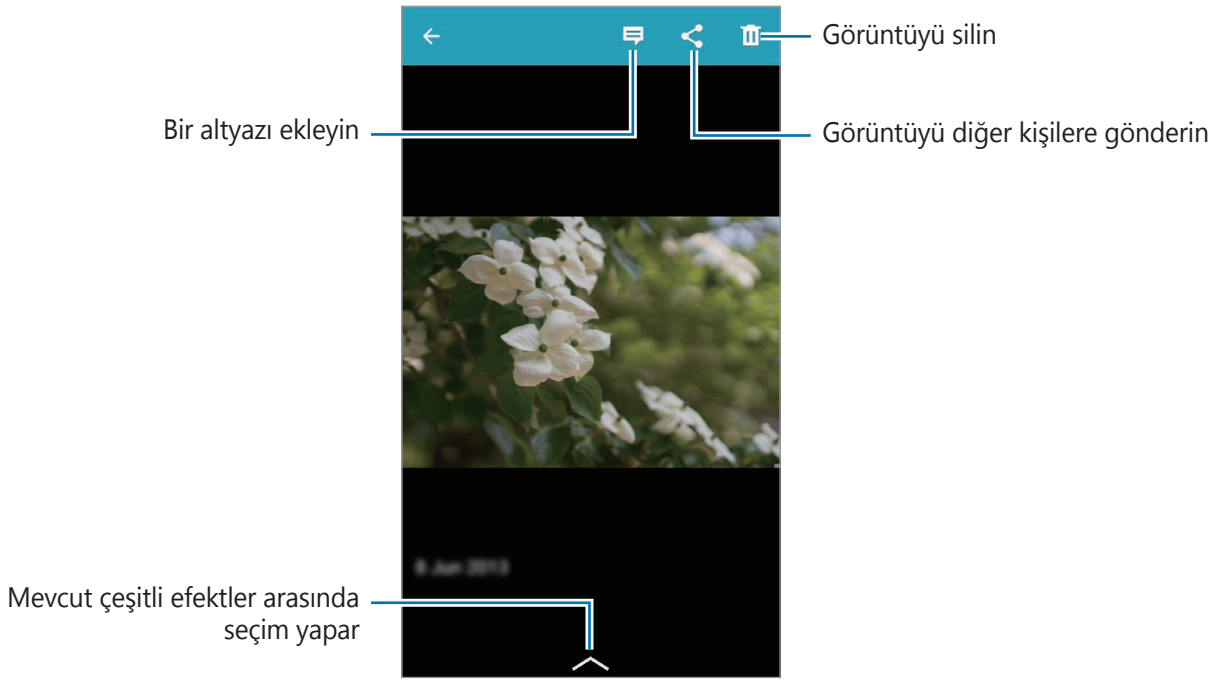

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Slayt gösterisi**: Bir slayt gösterisi başlatın veya slayt gösterisi ayarlarını değiştirin.
- **Kapak olrk ayr**: Albüm kapağı görüntüsü olarak görüntüyü ayarlayın.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Görüntüyü saatin tersi yönde döndürmenizi sağlar.
- **Saat yönünde döndür**: Görüntüyü saat yönünde döndürmenizi sağlar.

Önerilen fotolar ile albümleri oluşturma

Bir konumda çoklu fotoları çektiğinizde, cihaz konuma göre yeni bir albüm oluşturmayı önerir. Günlük etkinlikleriniz veya seyahatleriniz bulunduğunda bu özellik foto albümlerini oluşturmaya yardım eder.

Yaşadığınız şehri ayarlama

Cihazın evde mi yoksa seyahatte mi olduğunuzu algılaması için yaşadığınız şehri belirleyin. Cihaz, konumunuza bağlı olarak etkinlik veya seyahat albümleri oluşturmayı önerir. Örneğin, yaşadığınız şehrin dışında fotoğraf çektiğinizde, cihaz bir seyahat albümü oluşturmayı önerir.

→ **Ayarlar** → **Ana şehir** üzerine dokunun, bir ayar yöntemi seçin ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun.

Minimum sayıda fotoğraf ayarlama

→ **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından albüm türünün yanındaki tuşu sağa sürükleyin. Bir albüm türü seçin ve ardından asgari sayıda fotoğraf sayısı ayarlayın.

Ayarladığınız kriteri karşılayan fotoğraflar çektiğinizde, cihaz bir albüm oluşturulmasını önerecektir.

Tek bir günde önceden belirtilen sayıda fotoğrafı aşarsanız cihaz öykü albümleri oluşturmayı önerecektir.

Bir etkinlik veya seyahat albümü oluşturma

→ **Önerilerden** üzerine dokunun. Bir albüm seçin, albüm için bir başlık girin ve ardından **OLUŞTUR** üzerine dokunun.

Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınızdan biri kaybolacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

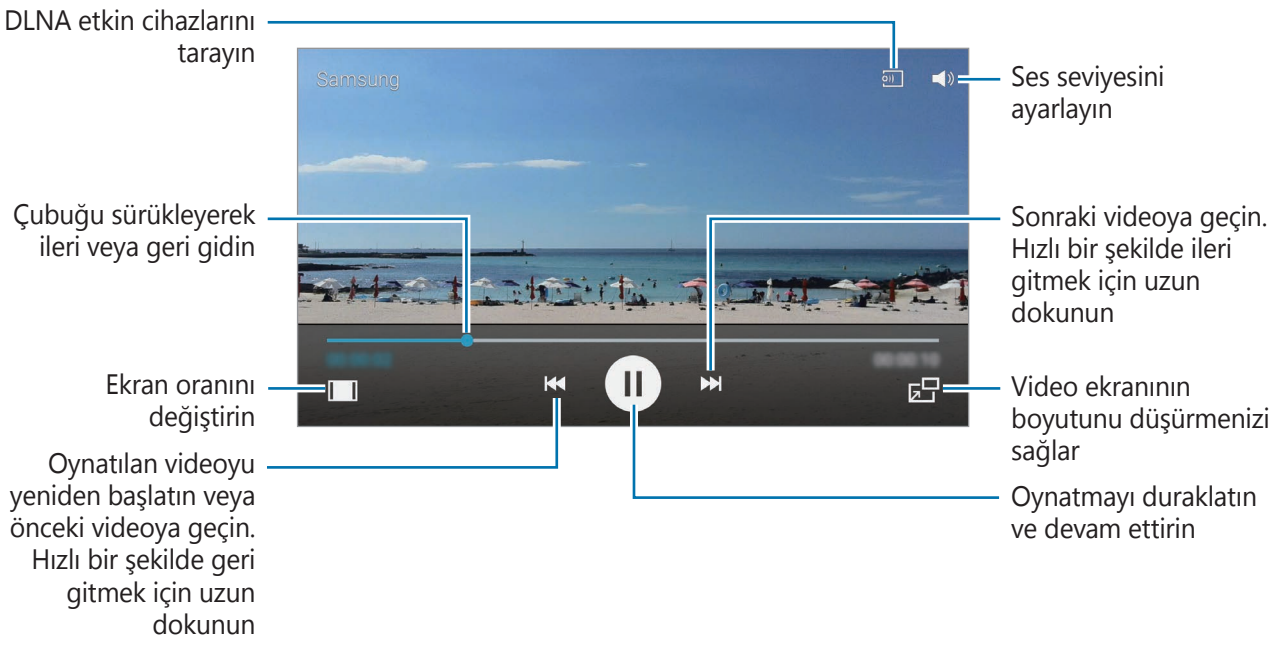
DLNA etkin cihazlarını tarayın
Samsung
Ses seviyesini ayarlayın
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Ekran oranını değiştirin
Video ekranının boyutunu düşürmenizi sağlar
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin

Kontrol paneli konumunu özelleştirmek için, oynatma sırasında, → **Ayarlar** → **Mini kontrolör** üzerine dokunun.

Bu özellik sadece yatay yönlendirmede kullanılabilir.

Videoları silme

→ **Sil** üzerine dokunun, videoları işaretleyerek seçin ve ardından **TMAM** üzerine dokunun.

Video paylaşma

Oynatma esnasında → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için birleştirin. Oynatıcıyı taşımak için oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Tam ekran görüntülemek için cihazı yatay yöne döndürün.

Video paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Video yükleme

→ **Yüklenenler** → üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından üzerine dokunun.

Flipboard

Kişiselleştirilmiş dergilerinize erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Flipboard** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Flipboard'unuzu başlatmak için giriş sayfasında yukarı doğru kaydırın, Başlangıç üzerine dokunun, yeni başlıkları seçin ve ardından **Flipboard'unu Oluştur** üzerine dokunun.

Bir kapak hikayesi veya bir başlık seçin, Flipboard sayfalarında kaydırarak dolaşın ve ardından okumak için bir makale seçin.

Uygulama ve medya mağazaları

Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **DAHA FAZLA** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokunun.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

→ **Uygulamalarım** üzerine dokunun, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDR** üzerine dokunun.

Samsung GALAXY Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *apps.samsung.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **GALAXY Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın. Bir kategori seçmek için üzerine dokunun.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Kur** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Play Kitaplar

Kitap dosyalarını indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Kitaplar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Filmler

Film izlemek, indirmek ve kiralamak veya TV programlarını izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Filmler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Oyunlar

Oyunları indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Gazetelik

Gazetelere ve dergilere abone olmak veya satın almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yardımcı programlar

S Memo

Görüntüleri ve ses kayıtlarını kullanarak bir kısa not oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **S Memo** üzerine dokunun.

Not oluşturma

Parmağınız ile eskiz çizmek ya da görüntüleri veya ses notlarını eklemek için zengin içerikli kısa notlar oluşturun.

Ekrana yazmak ya da çizmek için üzerine dokunun veya klavyeyi kullanarak metin girmek için üzerine dokunun.

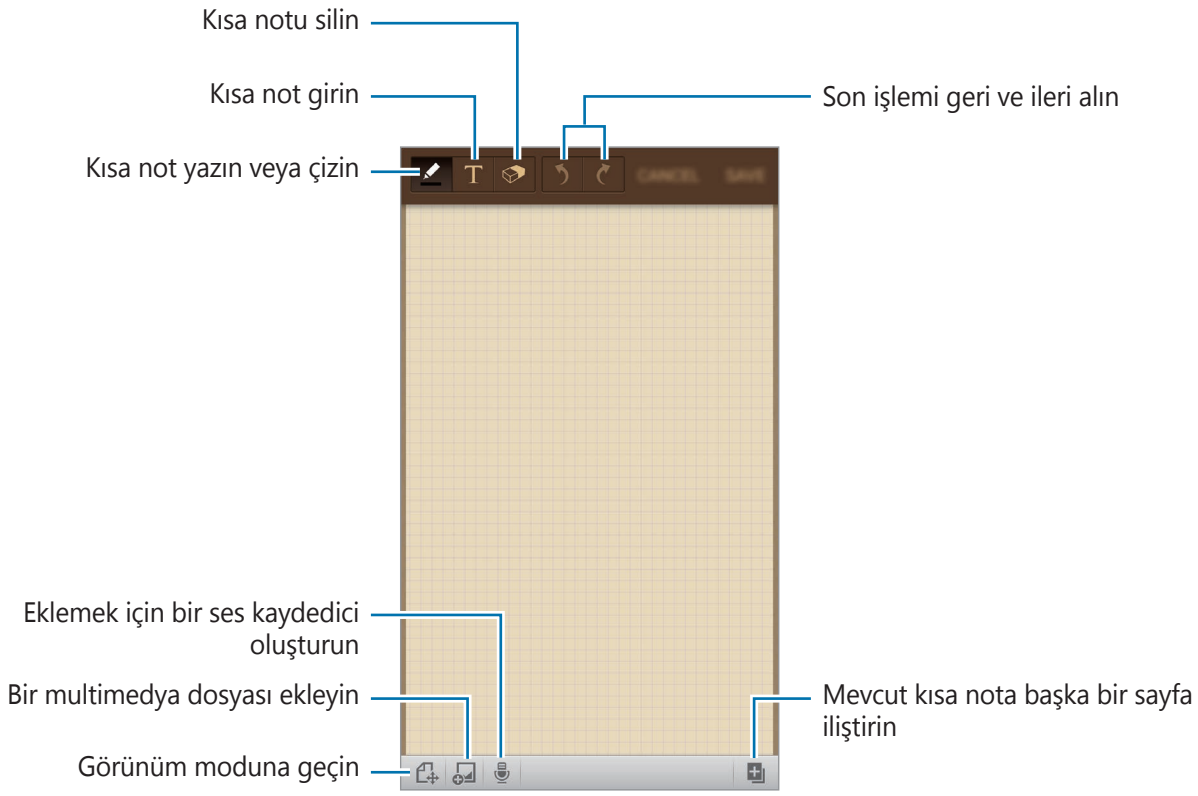
Kısa notu silin
Kısa not girin
Kısa not yazın veya çizin
Son işlemi geri ve ileri alın
Eklemek için bir ses kaydedici oluşturun
Bir multimedya dosyası ekleyin
Görünüm moduna geçin
Mevcut kısa nota başka bir sayfa iliştirin

Bir kısa not yazarken, kalem türünü, çizgi kalınlığını veya kalem rengini değiştirmek için üzerine bir kez daha dokunun.

Elyazısı notunu silerken, üzerine dokunun ve ardından üzerine dokunarak silgi boyutunu değiştirin ya da **Tümünü temizle** üzerine dokunarak kısa notu temizleyin.

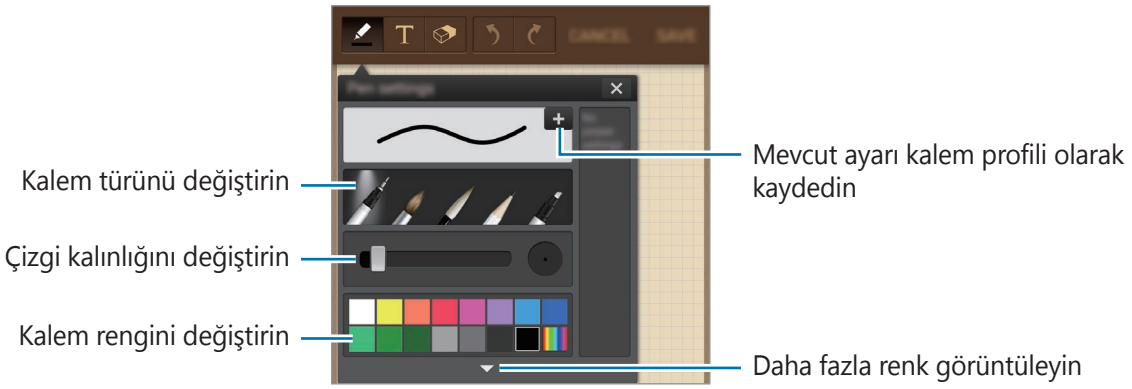

Sayfa arka planını değiştirmek için, → **Arkaplanı değiştir** üzerine dokunun.

Etiketleri eklemek için, → **İm ekle** üzerine dokunun.

Multimedya dosyalarını veya ses kaydını ekleme

Multimedya dosyalarını eklemek için üzerine dokunun. Bir ses kaydedici eklemek için üzerine dokunun.

Notları görüntüleme

Yukarı veya aşağı kaydırarak not küçük resimlerine göz atın.

Bir notu aramak için → **Ara** üzerine dokunun.

Notları silmek için, → **Sil** üzerine dokunun.

Kısa notları tarihe, başlığa, etikete veya diğerlerine göre sıralamak için, → **Sıralama ölçütü** üzerine dokunun.

Görünüm modunu değiştirmek için, → **Liste görünümü** üzerine dokunun.

Bir dosyayı içeri aktararak bir kısa not oluşturmak için, → **Dışardan al** üzerine dokunun.

Kısa notları başka saklama yerlerine aktarmak için, → **Dışarı ver** üzerine dokunun.

Bir klasör oluşturmak için, → **Klasör oluştur** üzerine dokunun.

Kısa notların sıralamasını değiştirmek için, → **Sıralamayı değiştir** üzerine dokunun.

Kısa notları diğer klasöre taşımak için, → **Taşı** üzerine dokunun.

Kısa notları kopyalamak için, → **Kopyala** üzerine dokunun.

S Memo ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** üzerine dokunun.

S Memo için yardım bilgisine ulaşmak amacıyla, → **Yardım** üzerine dokunun.

Kısa notları bir depolama konumuna yedeklemek veya geri yüklemek için, → **Yedekle ve geri yükle** üzerine dokunun.

Bir notu görüntüleme

Kısa notun küçük görüntüsüne dokunarak açın.

Notları silmek için, → **Sil** üzerine dokunun.

Kısa notu diğer kişilere göndermek için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Kısa notları başka saklama yerlerine aktarmak için, → **Dışarı ver** üzerine dokunun.

Favoriler listenize kısa not eklemek için, → **Favorilere ekle** üzerine dokunun.

Kısa notu bir etkinlik olarak kaydetmek için, → **Etkinlik oluştur** üzerine dokunun.

Kısa notu duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için, → **Ayarla** üzerine dokunun.

Cihazı bir yazıcıya bağlamak için kısanotu yazdırmak üzere, → **Yazdır** üzerine dokunun. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Notu düzenlemek için üzerine dokunun.

Ses kaydını oynatmak için, üzerine dokunun.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik ekle**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.
- **Not ekle**: Tarih iliştirmek için bir elyazısı notu oluşturun.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.

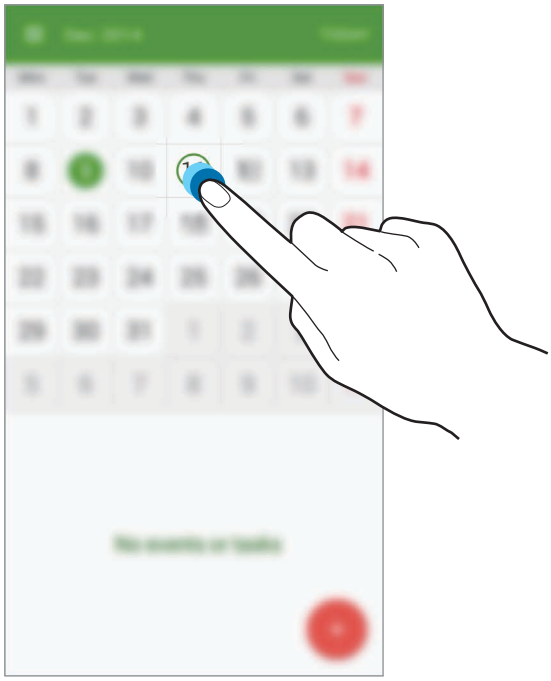

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **DİĞER SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

S Memo'ya bir not iliştirin. **Notlar** üzerine dokunun ve ardından yeni bir not oluşturun veya mevcut notlardan birini seçin.

Bir görüntü iliştirin. **Resimler** üzerine dokunun ve ardından bir fotoğraf çekin veya mevcut görüntülerden birini seçin.

Google Takvim ile senkronize etme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **HESAPLAR** → **Google** üzerine **Hesaplar** → bir Google hesabı → **Senkr Takvim** üzerine dokunun. Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulama ekranında **S Planlayıcı** → → **Şimdi Senkr Et** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinlik veya görevleri görüntülemek için, → **Takvimler** üzerine dokunun ve ardından Google hesabını işaretleyin.

Takvim türünü değiştirme

üzerine dokunun ve ardından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı takvim türleri arasından birini seçin.

Etkinlikleri veya görevleri arama

→ **Ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinlikleri veya görevleri görüntülemek için, ekranın en üstündeki **BUGÜN** üzerine dokunun.

Etkinlik veya görev silme

Bir tarih veya etkinlik seçin ve ardından üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Bir etkinlik veya görev seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox hesabınıza oturum açın. Eğer buna sahip değilseniz, bir Dropbox hesabı oluşturun.

Dropbox etkinleştirildiğinde, **Turn on Camera Upload** üzerine dokunarak cihazın kamerası ile çekilen fotoları ve videoları Dropbox'a otomatik olarak yükleyin. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, üzerine dokunun. Dosyaları paylaşmak ya da silmek veya albümleri oluşturmak için, üzerine dokunun ve dosyaları seçin.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için, → → **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Görüntüleri veya videoları görüntülerken, üzerine dokunarak favori listesine eklemenize olanak sağlar. Dosyaları favori listesinde açmak için, üzerine dokunun.

Bulut

Dosyaları senkronize etmek veya uygulama verilerini Samsung hesabı veya Dropbox ile yedeklemek için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **HESAPLAR** → **Bulut** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı ile senkronize etme

Dosyaları senkronize etmek için Samsung hesabınıza veya **Senkronizasyon ayarları** üzerine dokunun.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Verileri Samsung hesabınız ile yedeklemek veya geri yüklemek için **Yedekle** veya **Geri yükle** üzerine dokunun.

Dropbox ile eşzamanlama

Dropbox hesabına bağlan üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabını girin. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Oturum açtığınızda, **Allow** üzerine dokunun ve değişiklik yaptığınızda cihaz dosyaları otomatik olarak Dropbox ile senkronize eder.

Drive

Bu uygulamayı kullanarak belgeleri oluşturun ve düzenleyip Google Drive saklama alanını kullanarak diğer kişiler ile paylaşın. Belgeleri oluşturduğunuzda veya dosyaları Google Drive'a yüklediğinizde, cihazınız web sunucusu ve Google Drive yüklü olan diğer herhangi bir bilgisayar ile otomatik olarak senkronize olur. Aktarmadan veya indirmeden dosyalarınıza erişin.

Uygulama ekranında **Drive** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Saat

Alarmları ayarlamak, dünyanın herhangi bir yerindeki zamanı kontrol etmek, bir etkinliğin süresini ölçmek, bir zamanlayıcı ayarlamak veya bir masa saati kullanmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Saat** üzerine dokunun.

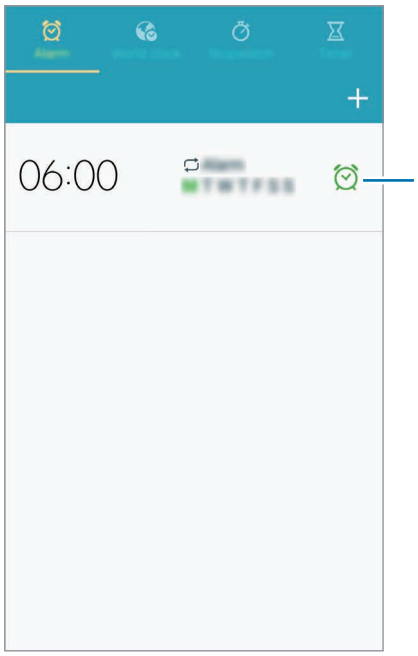

Alarm

Alarm ayarlama

+ üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir süre belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

- **Konum alarmı**: Bir konum ayarlayın. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanır.
- **Erteleme**: Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm**: Ayarlanan zamandan önce alarmın ne zaman çalmaya başlayacağını ayarlayın.

Alarmı durdurma

Bir alarmı durdurmak için ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için zZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarm silme

Alarma uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Saat oluşturma

+ üzerine dokunun ve ardından bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamak için, bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** üzerine dokunun.

Saat silme

Saate uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliği zamanlamak için **BAŞLAT** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **TUR** üzerine dokunun.

Tur süre kayıtlarını temizlemek için **SIFIRLA** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Süreyi ayarlayın ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Masa saati

Hava durumunu görmek için ⛶ üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için, üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için, → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

S Health

Aldığınız veya yaktığınız kalorileri yöneterek sağlığınızı izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **S Health** üzerine dokunun.

S Health'i Başlatma

Bu uygulamayı ilk kez açtığınızda, ekrandaki talimatları izleyin ve ardından ayarı tamamlamak için fiziksel istatistikleri girin. Ardından, S Health menü ekranı ekranda görünür.

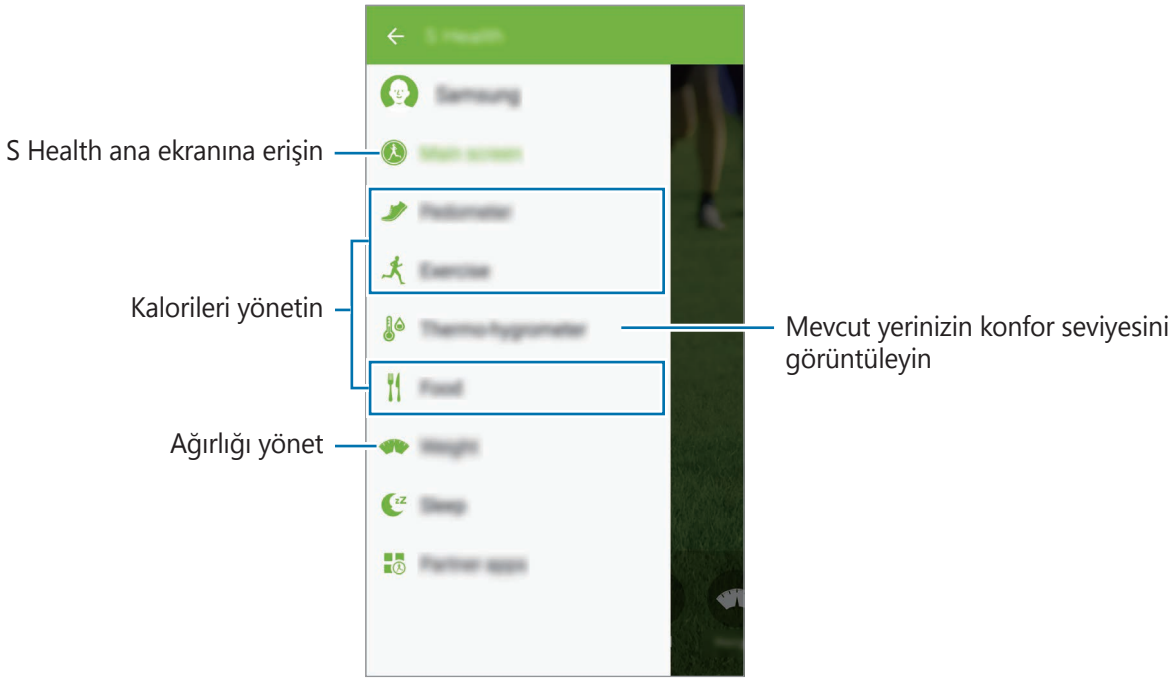

Fiziksel istatistiklerinize bağlı olarak, cihaz bazal metabolik hızını (BMR) hesaplar ve günlük kalori girişi önerir. Öneri tüm yaşlar, gövde kompozisyonları veya beslenme türleri için doğru olmayabilir.

Sağlık bilgilerinizi kontrol etme

S Health ana ekranında bilgileri görüntüleyin.

S Health menü ekranında, **Ana ekran** üzerine dokunun.

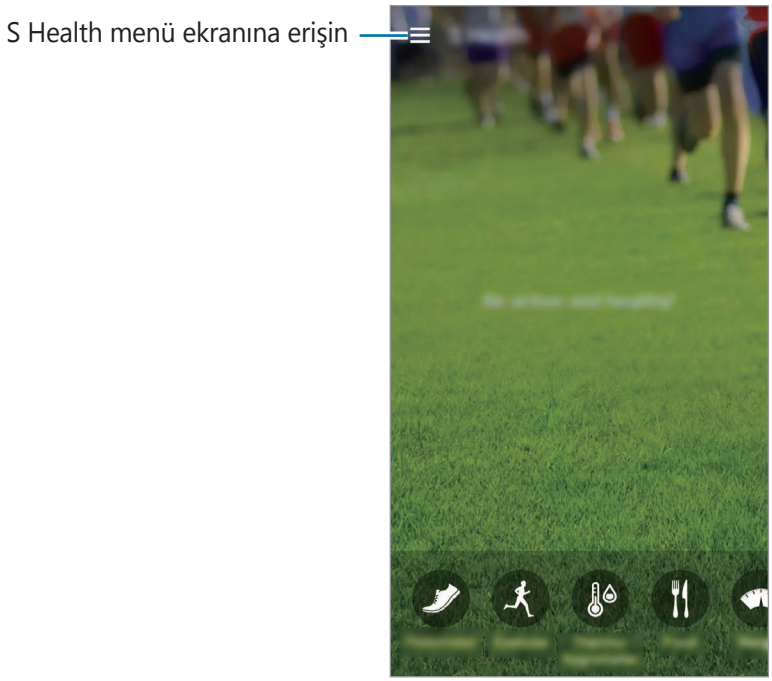

Yürüme arkadaşını kullanma

Hedef adım sayısı belirleyin ve günlük adımlarınız ile yakılan kalorilerinizi hesaplayın.

S Health ana ekranında, ☰ → **Adımsayar** üzerine dokunun.

Günlük adımlarınızın kayıtlarını görüntüleyin
S Health menü ekranına erişin
Yardımcı cihaz bağlantılarını görüntüleyin ve yönetin
Adım sayısı kayıtlarınızda belirli bir tarihe gidin
Adım sayıları
Hedef adım sayısı
Ne kadar yürüdüğünüz
Ne kadar kalori yaktınız
Adım sayınızı bir grafikte görüntüleyin

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Günlük adım hedefi**: Hedef adım sayısını değiştirin.
- **Paylaşma şekli**: Geçerli sayfayı başkalarına gönderin.
- **Yardım**: S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.

- Yürüyüş arkadaşınız adımlarınızı izlerken kısa bir gecikme oluşabilir ve ardından adım sayınızı gösterir.
- Bir araba ya da trende seyahat ederken yürüyüş arkadaşını kullanırsanız, titreşim adım sayınızı etkileyebilir.

Egzersiz arkadaşını kullanma

Bir egzersiz hedefi ayarlayın ve yakılan kalorileri izleyin.

S Health ana ekranında, ☰ → **Egzersiz** üzerine dokunun.

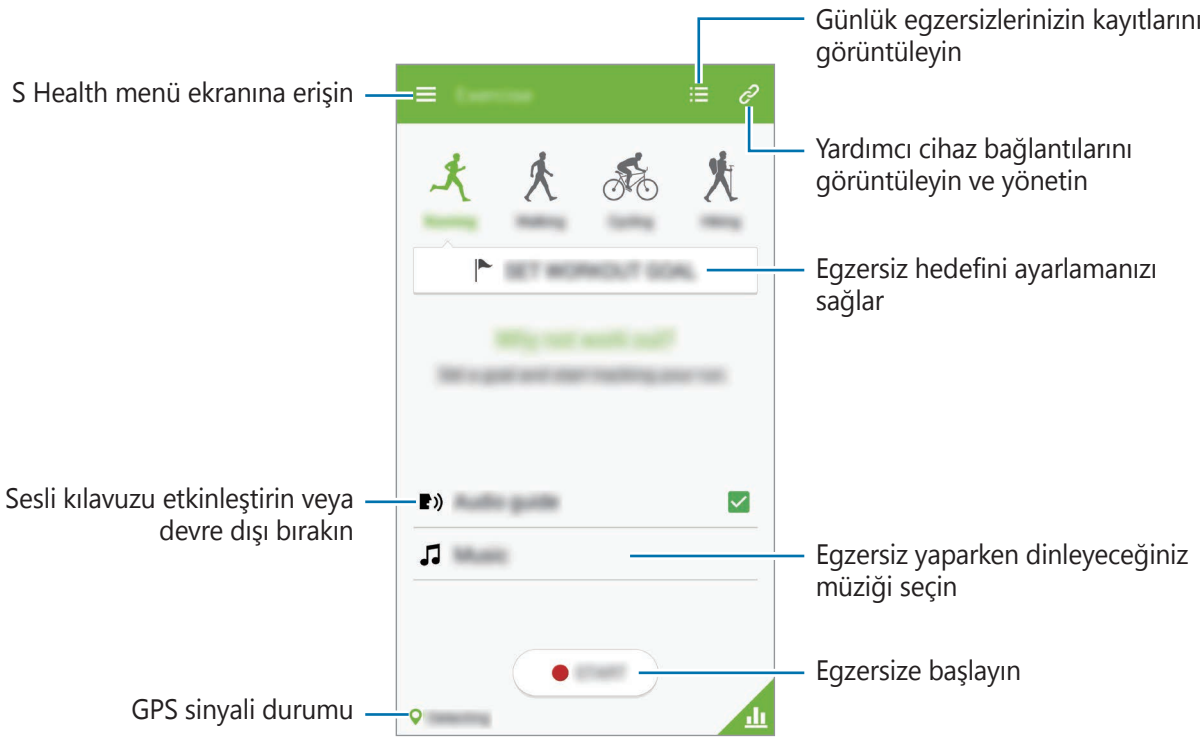
Günlük egzersizlerinizin kayıtlarını görüntüleyin
S Health menü ekranına erişin
Yardımcı cihaz bağlantılarını görüntüleyin ve yönetin
Egzersiz hedefini ayarlamanızı sağlar
Sesli kılavuzu etkinleştirin veya devre dışı bırakın
Egzersiz yaparken dinleyeceğiniz müziği seçin
Egzersize başlayın
GPS sinyali durumu

Bir egzersiz amacı belirlemek için, **ANTRENMAN HEDEFİ BELİRLE** üzerine dokunun, bir seçenek seçin ve ardından amacınıza ilişkin ayrıntıları belirleyip doğrulayın. Egzersize başladığınızda **BAŞLA** üzerine dokunun.

S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişmek için ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

Yiyecek izleyiciyi kullanma

Bir kalori hedefi ayarlayın ve günlük kalori girişini kaydedin.

S Health ana ekranında, ☰ → **Yiyecek** üzerine dokunun.

S Health menü ekranına erişin
Günlük kalori alımınızın kayıtlarını görüntüleyin
Kalori alımı kayıtlarınızı belirli bir tarihe taşıyın
Alınan kaloriler
Yemek zamanı bilgisini girin
Kalori alımınızı bir grafikte görüntüleyin

Kalori alımını girmek için + üzerine dokunun. Yemek zamanı bilgilerini girin ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Günlük kalori hedefleri**: Günlük kalori alımı amacınızı değiştirin.
- **Paylaşma şekli**: Geçerli sayfayı başkalarına gönderin.
- **Yardım**: S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.

Mevcut yerinizin konfor seviyesini kontrol etme

Bir yerin sıcaklığını ve nemini görüntüleyin ve rahatlık seviyesini önceden ayarlanan şartlar ile karşılaştırın.

S Health ana ekranında, → **Termometre-nem ölçer** üzerine dokunun.

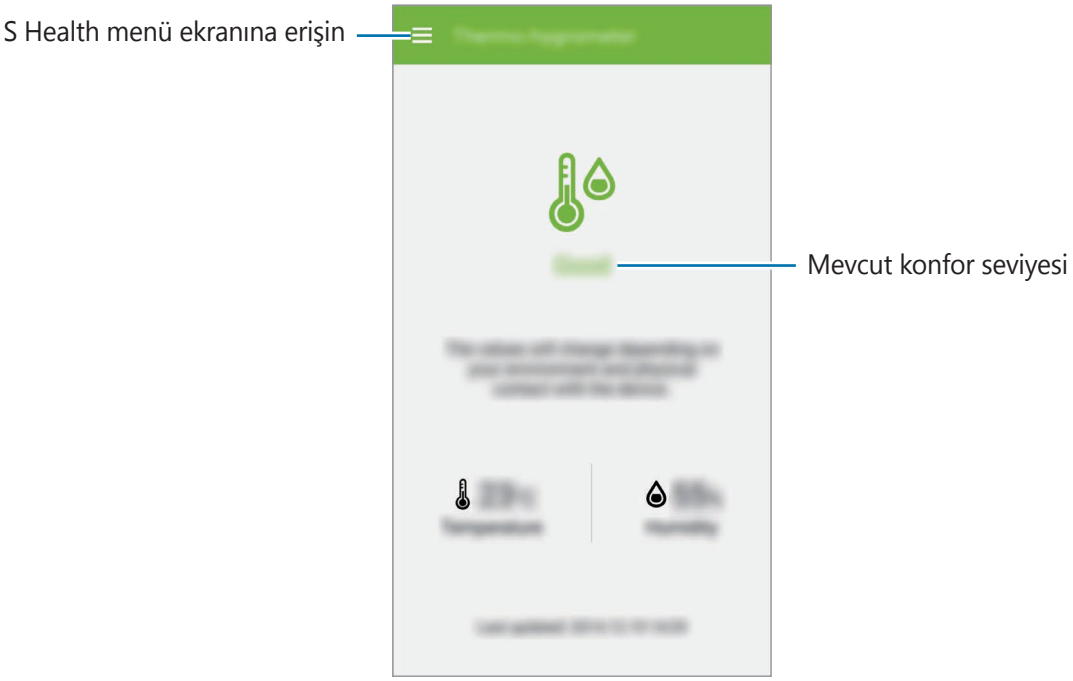

üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Rahatlık aralığını ayarla**: İdeal sıcaklık veya nem aralığını değiştirin.
- **Paylaşma şekli**: Geçerli sayfayı başkalarına gönderin.
- **Yardım**: S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.

- Dengeli bir içmekan ortamında sıcaklığı ve nemi ölçün.
- Sıcaklık ve nem ortam sıcaklığına, cihaz sıcaklığına ya da cihaz ile fiziksel temasa bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Sıcaklık ya da nem değerlerinde ani değişiklikler olursa ölçümler biraz zaman alabilir.
- Doğru ölçümler için, harici bir termo-higrometre kullanın.

Ağırlığı yönetme

Ağırlık değişimlerinizi kaydedin ve ağırlık verilerinizi yönetin.

S Health ana ekranında, ☰ → **Kilo** üzerine dokunun.

Günlük ağırlığınızın kayıtlarını görüntüleyin
S Health menü ekranına erişin
Yardımcı cihaz bağlantılarını görüntüleyin ve yönetin
Ağırlık verisi kayıtlarınızın belirli bir tarihe taşıyın
Ağırlık verisi
Boy verisi
Ağırlık verilerinizi girin
Ağırlık değişimlerinizi bir grafikte görüntüleyin

Ağırlık verilerini girmek için **GÜNCELLE** üzerine dokunun. Bir değer girin ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun. Ağırlık verilerini değiştirdiğinizde, cihaz verileri profilinize uygular.

Bir ölçüm cihazı ile bağlantı kurabilir ve ağırlığınızı kaydedebilirsiniz. 🔗 → **TARA** üzerine dokunun, bir ölçüm cihazını seçin ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek ölçüm cihazını bağlayın.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Paylaşma şekli**: Geçerli sayfayı başkalarına gönderin.
- **Yardım**: S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.

S Health ayarlarını yapılandırma

S Health ana ekranında, ☰ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Profili düzenle**: Fiziksel istatistiki bilgilerinizi düzenleyin.
- **Hesaplar**: Samsung hesabınıza oturum açarak S Health verilerinizi yönetin.
- **Şifre**: S Health'i kilitlemek ya da kilidi açmak için bir PIN ayarlayın.
- **Birim ayarları**: Birim seçeneklerini ayarlayın.
- **Bildirim**: Yeni etkinlikleri göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Aksesuarlarım**: Cihaz bağlantılarını görüntüleyin ve yönetin.
- **Uyumlu aksesuarlar**: Cihaz ile uyumlu olan aksesuarları görüntüleyin veya bağlı aksesuarları yönetin.
- **Verileri sıfırla**: S Health verilerini sıfırlayın.
- **Güncellemeleri denetle**: S Health'in mevcut sürümünü kontrol edin.
- **Hüküm ve koşullar**: Kişisel bilgiler ve veri alma politikaları dahil şartları ve koşulları görüntüleyin.
- **S Health hakkında**: S Health hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

S Çevirmen

Bu uygulamayı kullanarak metni diğer dillere çevirin.

Uygulama ekranından **S Çevirmen** üzerine dokunun.

S Çevirmen kullanımı

Kaynak ve hedef dilleri ayarlayın, giriş alanına metin girin ve ardından üzerine dokunun.

Favoriler listenize bir dil eklemek için, üzerine dokunun.

Diğer kişilere bir dil çifti göndermek için, üzerine dokunun.

Tercüman ile bir konuşmaya başlama

Ekranın altındaki butonlara dokunarak sesli tercüme ile diğer kişi ile iletişim kurun.

Diliniz için **Speak** üzerine dokunun ve ardından mikrofona konuşun. Cihaz söylediklerinizi tercüme edecektir. Hedef dil alanında üzerine dokunarak cihazın tercümeyi sesli olarak okumasını sağlayın.

Ardından, konuştuğunuz kişinin dilinde **Speak** üzerine dokunarak kişinin kendi dilinde cevap vermesine olanak sağlayın. Cihaz söylediklerini tercüme edecektir. Kaynak dil alanında üzerine dokunarak cihazın sesli olarak okumasını sağlayın.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Sesli notları kaydetme

Kayıt işlemini başlatmak için üzerine dokunun. Cihazın altındaki mikrofona konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için üzerine dokunun.

Arka plan gürültüsünü kaldırmak amacıyla cihazı ayarlamak için, → **Ayarlar** → **Parazit azaltma** → **Açık** üzerine dokunun.

Sesli notları oynatma

Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- : Sesli notu kırpın.
- x1.0 : Oynatma hızını ayarlayın.
- : Oynatmayı duraklatın.
- 60s / 60s : 60 saniye geri veya ileri atlayın.
- / : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Sesli notu diğerlerine göndermek için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Sesli notları yönetme

Sesli notlar listesinden, ☰ üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Şununla paylaş**: Göndereceğiniz kısa notları seçin ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.
- **Sil**: Sileceğiniz sesli notları seçin.
- **Ayarlar**: Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.

Dosyaları bağlamsal etiketler ile kaydetme

Sesli notlar listesinde, ☰ → **Ayarlar** → **Bağlamsal dosya adı** → **Açık** üzerine dokunun.

S Voice

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Ana ekran tuşuna iki kez basın.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Burada sözlü komutların birkaçı verilmektedir:

- Open music
- Launch calculator
- Lulu cep ara
- Lulu iş ara
- Check schedule

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya argo sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Eller serbest modu

Eller serbest modunda, gelen aramalar, mesajlar ve bildirimler bulunduğunda cihaz içeriği yüksek sesli okuyacaktır, böylece sürüş sırasında ellerinizi kullanmadan cihazı kullanabilirsiniz. Örneğin, bir arama geldiğinde cihaz arayanın adını ya da telefon numarasını yüksek sesli okuyacaktır.

Ahizesiz modunu etkinleştirmek için, "Hands-free mode on" (Ahizesiz modu açık) diyin ya da → **Turn on Hands-free mode** üzerine dokunun.

Cihazın içeriğini yüksek sesle okumak için kullanmadığınızda eller serbest modunu deaktive edin. Ahizesiz modunu devre dışı bırakmak için, → **Turn off Hands-free mode** üzerine dokunun.

Kilitli ekranda uyandırma komutlarını kullanma

Kilitli ekranda, önceden ayarlanan uyandırma komutları ile birlikte çeşitli işlevleri kullanabilirsiniz.

Bu özelliği Uygulama ekranında etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **CİHAZIM** → **Kilit ekranı** üzerine dokunun ve ardından **Kilit ekranında uyan** üzerine tıklayın.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca, üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük söyleyin.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için, → **Ayarlar** → **Telefonda ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Asistan

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Google Asistan** tuşunu sürükleyerek sola veya sağa kaydırın.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Bir kategori seçin ve ardından açacağınız bir klasör seçin. Ana klasöre geri gitmek için, üzerine dokunun. Ana menüye geri dönmek için, üzerine dokunun.

Bir klasörde, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Tümünü seç**: Bir kerede aynı seçeneği uygulamak için tüm dosyaları seçin.
- **Klasör oluştur**: Bir klasör oluşturun.
- **Ara**: Dosyaları aramanız içindir.
- **Göster**: Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- **Sıralama ölçütü**: Dosyaları veya klasörleri sıralayın.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirin.

Klasörlere kısayollar ekleme

Sık kullanılan klasörlerin bir kısayolunu kök dizinine ekleyin. → **Kısayol ekle** üzerine dokunun, bir kısayol adı girin, bir klasör seçin ve ardından **BURAYA AYARLA** üzerine dokunun.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları boyuta göre sıralamak için, **BOYUTA GÖRE SIRALA** üzerine dokunun.

Dosyaları tarihe göre sıralamak için, **TARİHE GÖRE SIRALA** üzerine dokunun.

TripAdvisor

Hedef yer ya da otel gibi seyahat bilgilerini almak amacıyla bu uygulamayı kullanın. Ayrıca bir oda rezervasyonu yapabilir ve görüşlerinizi diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz.

Uygulama ekranında **TripAdvisor** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

KNOX

Bu uygulamayı kullanarak kişisel ve iş alanınızı ayırın ve cihazınızdan kurumsal uygulamalarınıza güvenilir bir şekilde erişim sağlayın.

Uygulama ekranında **KNOX** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Verilerinizi garantiye almak için, parolanız birkaç kez yanlış girildiğinde **KNOX** ve ilgili veriler silinir.
- Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ek masraflardan kaçınmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Optik Okuyucu

Metni veya verileri görüntülerden, belgelerden, kartvizitlerden ya da QR kodlarından çıkarmak ya da taramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Optik Okuyucu** üzerine dokunun.

Algılayacağınız dilleri seçmek için, → **Dil ayarları** üzerine dokunun.

Metni tarama

Noktalayıcıyı bir görüntüye, belgeye ya da QR koduna yönlendirin.

- Metin: Çıkarılan sözcüklerin tanımını görüntüleyin.
- Kartvizitler: Taranan kişi bilgisinden arama yapın ya da mesajları gönderin.
- QR kodları: QR kodları için bilgileri görüntüleyin.

- Bazı QR kodları algılanamayabilir.
- Aşağıdaki metin türleri algılanamayabilir: elyazısı, küçük yazı tipleri, grafik yazı tipleri, bitişik metin veya görüntülerdeki metin.

Metin çıkarma ve tercüme etme

üzerine dokunun ve ardından tercüme edeceğiniz dilleri seçin. üzerine dokunun, arka kamerayı istediğiniz metne yönlendirin ve ardından üzerine dokunarak bir metin görüntüsü yakalayın.

Vizöre uyum sağlamayan büyük bir metin görüntüsünü yakalamak için, üzerine dokunarak görüntüyü çeşitli bölümlerde yakalayın.

- Tercüme etmek için altı çizili sözcüğe dokunun.
- üzerine dokunarak metni görüntüden çıkarın

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

BAĞLANTILAR

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için ☰ üzerine dokunun.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşu ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi için yardım bilgilerine erişin.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranından **BAĞLANTILAR** → **Wi-Fi** → ☰ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımı için fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranından **BAĞLANTILAR** → **Wi-Fi** → ☰ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi** öğesini işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct iki cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Ayarlar ekranında **BAĞLANTILAR** → **Wi-Fi** → ☰ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için ☰ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth özelliği ile görüntüleyin.
- **Yardım**: Bluetooth için yardım bilgilerine erişin.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri**: Cihazı, herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.

Daha fazla seçenek kullanmak için ☰ üzerine dokunun.

- **Arkaplan verisini kısıtla**: Cihazı, bir mobil ağ kullanırken arka plandaki senkronizasyonu engelleyecek şekilde ayarlayın.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Cihazı, veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Wi-Fi hotspotları seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Mevcut yazıcıları arayabilir veya Wi-Fi ya da bulut hizmetlerinden birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veya ev ağınız kullanılamıyorken başka bir ağa bağlanmak için cihazı kullanın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağları arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

- **Mobil erişim noktası**: Taşınabilir Wi-Fi alanı kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağını kullanarak bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **USB bağlanıyor**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın.
- **Yardım**: USB, Wi-Fi ve Bluetooth birleştirme hakkında daha fazla öğrenin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

NFC

Bilgi içeren NFC etiketlerini okumak veya yazmak için NFC özelliğini etkinleştirin.

- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.
- **Dokun ve öde**: Varsayılan ödeme yöntemini ayarlayın.

S Beam

Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.

Yakındaki cihazlar

- **Cihaz adı**: Cihaz adını görüntüleyin.
- **Paylaşılacak içerik**: İçeriklerinizi diğer cihazlar ile paylaşmak için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **Reddedilen cihazlar**: Cihazınıza erişimi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir hafıza yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan dosya al**: Diğer cihazlardan yapılacak yüklemeleri kabul etmek için cihazı ayarlayın.

Screen Mirroring

Ekran aynalama özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

CİHAZIM

Kilit ekranı

Kilit ekranı ayarlarını değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.

- **Kilit ekranı widgetları**: Bu ayarlar sadece kilidi kaydır seçeneğini ayarladığınızda uygulanır.
  - **Saat veya kişisel mesaj**: Kilitli ekranda bir saat veya kişisel mesaj göstermek için cihazı ayarlayın. Aşağıdaki seçenekler seçiminize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Kişisel bir mesaj için:

  - **Kişisel mesajı düzenle**: Kişisel mesajı düzenleyin.

  Bir saat için:

  - **Çift saat**: Cihazı, çift saat gösterecek şekilde ayarlayın.
  - **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
  - **Tarihi göster**: Cihazı, saat ile birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
  - **Sahip bilgisi**: Saat ile birlikte gösterilen bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda bir efekt seçin.
- **Yardım metni**: Cihazı, kilitli ekranda yardım metnini gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Kilit ekranında uyan**: Ekran kilitli iken uyandırma komutunu algılaması için cihazı ayarlayın.
- **Uyandırma komutu ayarla**: **S Voice**'i başlatmak veya belirli bir işlevi yerine getirmek için uyandırma komutunu ayarlayın.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana sayfa ekranı**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
  - **Kilit ekranı**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranı**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.
- **Bildirim paneli**: Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
- **Çoklu Pencere**: Çoklu Pencereyi kullanmak için cihazı ayarlayın.

- **Ekran modu**:
  - **Ekranı uyarla**: Ekranı ekran ayarlarına göre optimize etmek için bu modu kullanın.
  - **Dinamik**: Ekran tonunu daha canlı yapmak için bu modu kullanın.
  - **Standart**: Normal ortamlar için bu modu kullanın.
  - **Profesyonel fotoğraf**: Ekran tonunu gerçek renklere benzetmek için bu modu kullanın.
  - **Sinema**: Karanlık bir oda gibi loş ortamlar için bu modu kullanın.
- **Okuma modu**: Okuma modunu hangi uygulamaların kullanacağını seçin. Okuma modunda, geceleri okurken cihaz gözlerinizi korumanıza yardım eder.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazınızı, cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken ekran koruyucuyu etkinleştirecek şekilde ayarlayın.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Dokunmatik tuş arka plan ışığının süresini ayarlayın.
- **Pil yüzdesini göster**: Cihazı kalan pil ömrünü görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Ekranı yakaladıktan sonra düzenle**: Ekranı yakaladıktan sonra ekran görüntüsünü düzenlemek için cihazı ayarlayın.
- **Ekran tonunu otomatik ayarla**: Cihazı, ekranın parlaklığını değiştirerek güç tasarrufu yapacak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma hassaslğnı arttır**: Dokunma hassaslığını otomatik olarak ayarlamak için cihazı ayarlayın.

Giydiğiniz malzeme türüne bağlı olarak, cihaza dokunurken bazı komutlar algılanamayabilir.

LED göstergesi

- **Şarj**: Cihazı, pili şarj ederken bildirim ışığını yakacak şekilde ayarlayın.
- **Düşük pil**: Cihazı, pil zayıfken bildirim ışığını yakacak şekilde ayarlayın.
- **Bildirimler**: Cihazı çağrıları, mesajları veya bildirimleri cevaplamadığınızda bildirim ışığını yakacak şekilde ayarlayın.
- **Ses kaydı**: Cihazı, sesli notları kaydederken bildirim ışığını yakacak şekilde ayarlayın.

Sesler ve bildirimler

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlayın.
- **Çalarken titret**: Cihazı, gelen aramalarda titreyecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi ekleyin veya seçin.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Bildirim zil sesi**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinlikler için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Uygulama bildirimleri**: Her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin.
- **Adapt Sound**: Telefon görüşmesi yaparken ya da müzik dinlerken genellikle kullandığınız sesi kişiselleştirin.

Ana ekran modu

Bir Ana ekran modu seçin (standart veya kolay).

Arama

Arama özellikleri ayarlarını özelleştirin.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak reddedin. Telefon numaralarını reddedilenler listesine ekleyin.
- **Reddetme mesajları**: Bir aramayı reddettiğinizde göndereceğiniz mesajı ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama yanıtlama ve sonlandırma**:
  - **Ana ekran tuşuna basma**: Ana ekran tuşuna bastığınızda gelen bir aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Sesli kontrol**: Cihazınızı kontrol etmesi için komutları algılaması için cihazınızı ayarlayın.
  - **Güç tuşuna basma**: Cihazı, güç tuşuna bastığınızda bir aramayı sonlandıracak şekilde ayarlayın.
- **Arama uyarıları**:
  - **Yanıtlandığında titret**: Cihazı, karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde titreyecek şekilde ayarlayın.
  - **Arama bittiğinde titret**: Cihazı, karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde titreyecek şekilde ayarlayın.
  - **Arama bağlantı tonu**: Arama bağlantı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Dakika uyarısı**: Dakika uyarıcı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sonlandırma sesi**: Arama bağlantı kesme tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sırasında bildir**: Cihazı, bir arama sırasında etkinlikleri size bildirecek şekilde ayarlayın.
- **Arama aksesuarları**:
  - **Otomatik cevaplama**: Belirtilen sürenin sonunda cihazın otomatik olarak cevaplaması için cihazı ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
  - **Oto. cevaplama zamanlayıcı**: Aramaları cevaplamadan önce cihazın bekleme süresinin uzunluğunu seçin.
  - **Giden arama koşulları**: Cihazı, kilitlendiğinde dahi bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin verecek şekilde ayarlayın.
  - **Giden arama türleri**: Bluetooth kulaklığınızı kullanmak için giden arama türünü seçin.

- **Ek ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterin.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirin.
  - **Otomatik alan kodu**: Cihazı, bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) ekleyecek şekilde ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan ya da kesilen aramalar için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.
- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
  - **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
  - **Çalarken titret**: Cihazı, gelen aramalarda titreyecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
  - **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Arama sesini kişisllştrn**: Bir kulaklık ile birlikte kullanmak için bir arama sesi türü seçin.
- **Parazit azaltma**: Cihazı, arka plan gürültüsünü giderecek şekilde ayarlayın, böylece karşı taraf sizi daha net duyabilir.
- **Cepteyken ses düzyn arttr**: Cihaz çanta ya da poşet gibi kapalı bir alanda iken cihazın zil sesi seviyesini yükseltmek için cihazı ayarlayın.
- **Videomu gizle**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan**: Bir video araması bağlanamazsa, bir sesli arama yapmayı deneyin.
- **Hizmet sağlayıcı**: Sesli mesaj servis sağlayıcınızı seçin ya da ayarlayın.
- **Sesli mesaj ayarları**: Sesli mesaj hizmetine erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcısından alın.
- **Uyarı sesi**: Yeni sesli mesajlarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Titreşim**: Cihazı, sesli mesaj alındığında titreyecek şekilde ayarlayın.

Eller serbest modu

İçerikleri yüksek sesle okumak ve eller serbest modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için cihazı ayarlayın.

Emniyet yardımcısı

Acil bir durumda alıcılara bir mesaj göndermek için cihazı ayarlayın. Mesaj göndermek için Ses açma ve Ses kapatma butonuna 3 saniye basılı tutun.

- **Acil durum mesajını düzenle**: Acil bir durumda gönderilecek olan bir mesajı düzenleyin.
- **Acil durum resimleri gndr**: Cihazın fotoğraf çekmesi ve bunları mesaj ile birlikte alıcılara göndermesi için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Mesaj aralığı**: Mesajı yeniden göndermek için bir süre belirleyin.
- **Acil durum kişileri**: Mesaj için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU performansı**: Bazı sistem kaynak kullanımını sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran çıkışı**: Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Dokunsal geribildirimi devre dışı bırak**: Tuşlara dokunurken titreşimi kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

- **Yuva sesi**: Cihazını masaüstü yuvaya bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkaracak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Ses çıkışı modu**: Cihazınız bir masaüstü saate bağlandığında dokun hoparlörünü kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ana ekran görüntüsü**: Cihazınız masaüstü yuvaya bağlandığında masa saatini gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik kilit açma**: Cihazı, kapak ters çevrilerek açıldığında kilit otomatik olarak açılacak şekilde ayarlayın.
- **Arama ekranını göster**: Cihazı bir arama sırasında kulağınızdan uzaklaştırdığınızda ekranın otomatik olarak açılması için cihazı ayarlayın.
- **Ses çıkışı**: Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar çevresel ses düzeni ayarını desteklemez.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Arama yanıtlama ve sonlandırma**:
  - **Ana ekran tuşuna basma**: Ana ekran tuşuna bastığınızda gelen bir aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Sesli kontrol**: Cihazınızı kontrol etmesi için komutları algılaması için cihazınızı ayarlayın.
  - **Güç tuşuna basma**: Cihazı, güç tuşuna bastığınızda bir aramayı sonlandıracak şekilde ayarlayın.
- **Tek dokunma modu**: Sürüklemek yerine tuşa dokunarak gelen aramaları veya bildirimleri kontrol etmek için bunu ayarlayın.
- **Erişebilirliği yönetin**: Erişilebilirlik ayarlarını dışarı ya da içeri aktararak diğer cihazlar ile paylaşın.

Dil ve giriş

Metin girişi ayarlarını değiştirin. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung klavye ayarlarını değiştirin.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik olarak değiştir**: Cihazı, boşluk tuşuna dokunarak yanlış hecelenen ve eksik sözcükleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yap**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazı, sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakacak şekilde ayarlayın.
- **Oto. noktalama**: Cihazı, boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyacak şekilde ayarlayın.
- **Ses**: Cihazı, bir tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Titreşim**: Cihazı, bir tuşa dokunduğunuzda titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Cihazı, dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirme.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazı, sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önleyecek şekilde ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Ses girişi

Bir sesli algılama motoru seçin.

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Cihazı, mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim verecek şekilde ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihazı, cihaza bir Bluetooth kulaklık bağlandığında bir sesli aramaya izin verecek şekilde ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan fare veya trackpad imlecinin hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Temassız kontrol**:
  - **Sensör ve simge bilgisi al**: Hareket sensörü ve temassız kontrol özelliğini kullanırken görünen gösterge hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
  - **Hızlı bakış**: Ekran kapandığında, elinizi sensörün üzerinde hareket ettirerek bildirimleri, cevapsız aramaları, yeni mesajları, saati ve tarihi ve daha fazlasını görüntüleyin.
  - **Temassız gezinme**: Elinizi sensör üzerinde sola veya sağa hareket ettirerek görüntülere, şarkılara ya da kısa notlara göz atın.
  - **Temassız hareket**: Bir elinizle bir simgeye uzun dokunun ve ardından diğer elinizi sensör etrafında sola veya sağa hareket ettirerek simgeyi başka bir yere taşıyın.
  - **Temassız arama kabulü**: Bir arama geldiğinde, elinizi sensör çevresinde sola hareket ettirin ve ardından sağa hareket ettirerek aramayı cevaplayın.
- **Hareket**:
  - **Doğrudan arama**: Cihazı; arama, mesaj veya kişi bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapacak şekilde ayarlayın.
  - **Akıllı uyarı**: Cihazı, cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa cihazı elinize aldığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayın.
  - **Yakınlaştırma**: İki noktaya parmağınız ile uzun dokunduğunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eğdiğinizde **Galeri**'deki görüntüleri izlerken veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlayın.
  - **Bir resme gözat**: Bir görüntüye yakınlaştırıldığında cihazı herhangi bir yönde hareket ettirerek bir görüntüde dolaşmak için cihazı ayarlayın.
  - **Sustur/duraklat**: Cihazın yüzünü aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların ve müziklerin sesini kapatmak için cihazı ayarlayın.

- **Avuç içi hareketi**:
  - **Ekranı yakala**: Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde ekranın bir görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.
  - **Sustur/duraklat**: Cihazı, gelen aramaların veya alarmların sesini kapatacak veya avuç içi hareketlerini kullanarak medya oynatmayı durduracak şekilde ayarlayın.

Akıllı ekran

- **Akıllı bekleme**: Siz ekrana bakarken ekranın arka plan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Akıllı döndürme**: Arayüzü, yüzünüzün yönüne göre dönmeyecek şekilde ayarlayın.
- **Akıllı duraklatma**: Cihazı, ekran dışına bakarken video oynatmayı duraklatacak şekilde ayarlayın.

Air view

Parmağınız ile herhangi bir noktaya bakarak açılır bir penceredeki içeriği önizleyin veya bilgileri görüntüleyin.

- **Bilgi önizlemesi**: Parmağınız ile herhangi bir öğeye noktalayarak açılır pencerede bilgileri görüntüleyin.
- **İlerleme önizlemesi**: Müzik veya video oynatırken, bir sahneyi önizleyin ya da parmağınız ile ilerleme çubuğunu göstererek geçen zamanı görüntüleyin.
- **Hızlı arama önizlemesi**: Hızlı gösterge numarasına parmağınız ile göstererek hızlı arama numaralarının kişi bilgilerini açılır pencerede görüntüleyin.
- **Web sayfası büyüteci**: İnternete göz atarken, ekranı göstererek içeriği büyütün.
- **Sesli ve titreşimli geri bildirim**: Öğeleri parmağınız ile göstererek cihazın ses çıkarması ve titremesi için cihazı ayarlayın.

Ses kontrolü

Sesli komutlar ile seçenekleri kontrol etmek için ayarları değiştirin.

Eğer **Çalarken titret** etkinse, bir arama geldiğinde cihaz sesli komutları algılayamayacaktır.

HESAPLAR

Hesap ekle

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

DAHA FAZLA

Konum hizmetleri, güvenlik ve diğer seçenekler için ayarları özelleştirin.

Konum

Konum ayarlarını değiştirin ve izinleri etkinleştirerek uygulamaların konum bilgilerinizi kullanmasına izin verin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplamak için bir yöntem seçin.
- **Yerlerim**: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken belirli konumlar için kullanılacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

Güvenlik

Cihazı ve SIM veya USIM kartını koruma ayarlarını değiştirin.

- **Cihaz yöneticileri**: Cihazda yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticilerine cihaza yeni kurallar uygulama izni verebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Play Store**'dan indirin.
- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir şifre ayarlayın. Cihazı her açışınızda şifre girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı, bir hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: Cihazı, çalınan veya kaybolan cihazınızı uzaktan kontrol edecek şekilde ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **Hesap kaydı**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Google konum servisi**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak ve kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında cihazı bulmanıza yardım eden Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobilimi bul web sitesine (*findmymobile.samsung.com*) erişin. Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalınan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazı, parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlayın.

- **Güvenlik ilkesi günc**:
  - **Otomatik güncellemeler**: Güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol etmek ve indirmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
  - **Tercih edilen ağlar**: Güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol etmek ve indirmek için bir ağ bağlantısı seçin.
  - **Güncellemeleri denetle**: Güvenlik güncellemeleri için kontrol edin.
- **Güvenlik raporlarını gönder**: Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında güvenlik raporlarını otomatik olarak göndermek için cihazı ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Önemli dosyalar için bir depolama tipi ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silin ve parolayı sıfırlayın.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Varsayılan uygulamalar

- **Ev**: Varsayılan bir Ana ekran modu seçin.
- **Mesaj**: Mesajlajma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil gücü miktarını görüntüleyin.

- **Pil yüzdesini göster**: Cihazı kalan pil ömrünü görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

Hafıza

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını biçimlendirin.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlayın.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlayın.
- **Otomatik saat dilimi**: Cihazı, saat dilimleri arasında hareket ederken ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırmak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **HESAPLAR** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, multimedya dosyalarını açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da dosyaları oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediğinizden emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstü bir sürümün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

www.samsung.com Turkish. 02/2015. Rev.1.0